


INSTALLATION INSTRUCTIONS



GE4EDPW—GE4 Edgemont Front Pewter For GE4 Electric Fireplace Insert **NOT FOR USE WITH GAS MODEL FIREPLACES**

Installation


The GE4ED is held in place by hooks and magnets. Hooks are already installed on the back of the front. Hanging brackets, supplied loose, must be installed to the backing plate or minimal trim. Hook top then snap bottom to backing plate/trim.

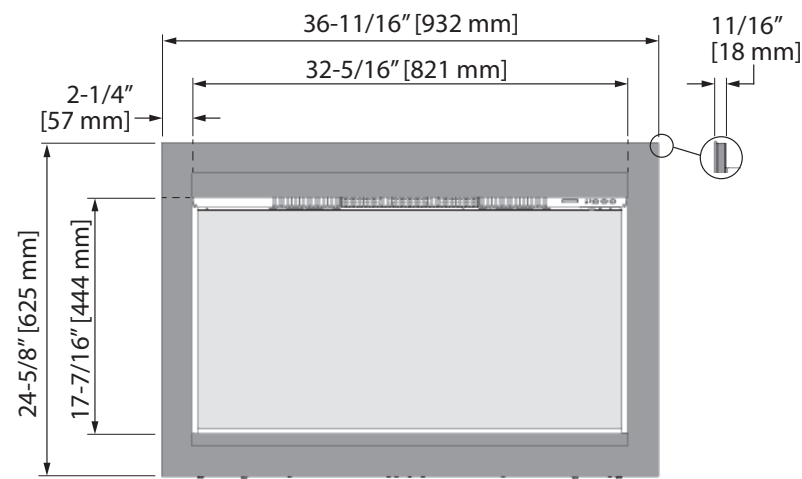

GE4ED Edgemont Front

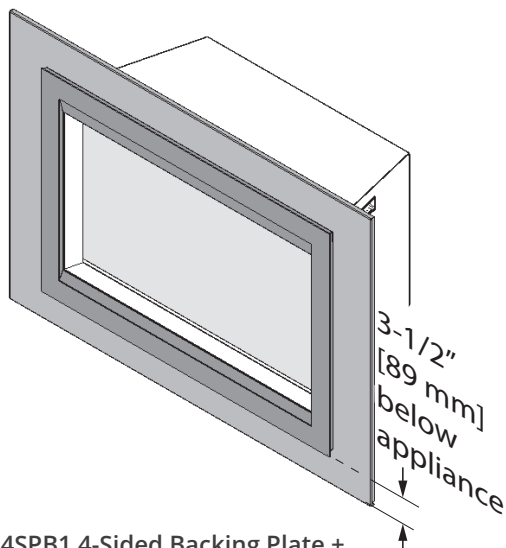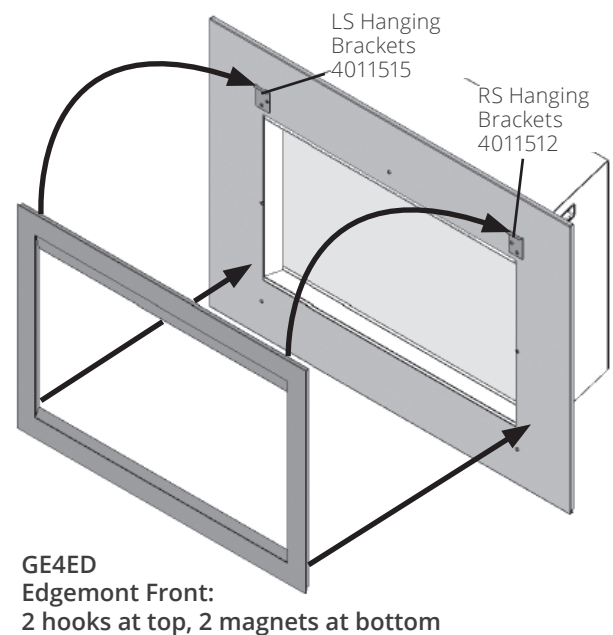

GE44SPB1 4-Sided Backing Plate +
GE4ED Edgemont Front installed

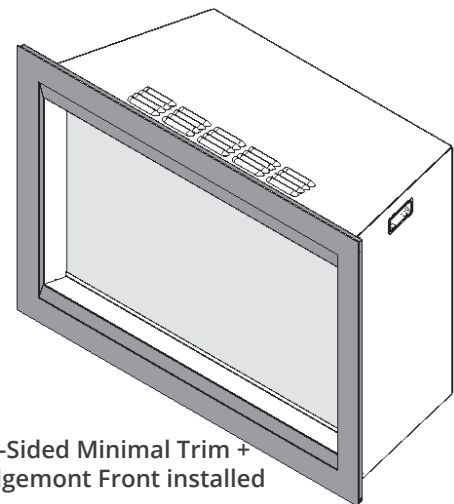

GE4SK1 3-Sided Minimal Trim +
GE4ED Edgemont Front installed

NOTE: A Valor 725RTB Riser, 752BTK Base Trim Kit or 793RT Riser all different sizes, can also be used at the bottom of the GE4ED+GE4SK1. The appliance has to be raised so its bottom is equal to the top surface of the riser.

GUIDE D'INSTALLATION


GE4EDPW—GE4 Devanture Edgemont étain pour foyer électrique GE4

NE PAS UTILISER AVEC LES FOYERS À GAZ


Installation

La Devanture Edgemont GE34D tient en place avec des crochets et aimants. Les crochets sont déjà installés sur la devanture et les supports d'accrochage, aussi inclus, doivent être installés sur la plaque de finition ou bordure.


Accrochez le haut de la devanture à la plaque de finition/bordure puis fixez-y le bas aimanté.

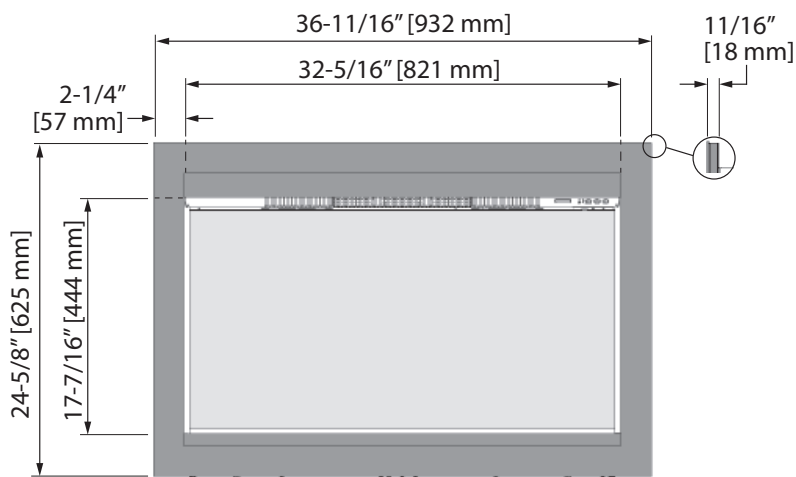


GE4ED Devanture Edgemont

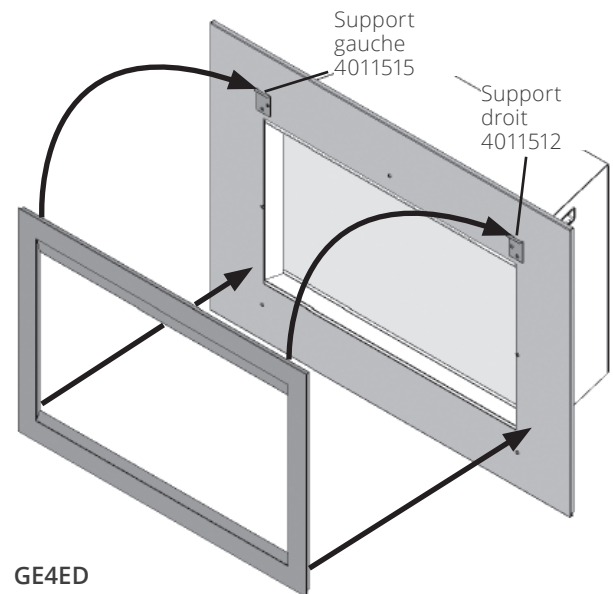

GE4ED
Devanture Edgemont :
2 crochets en haut, 2 aimants en bas

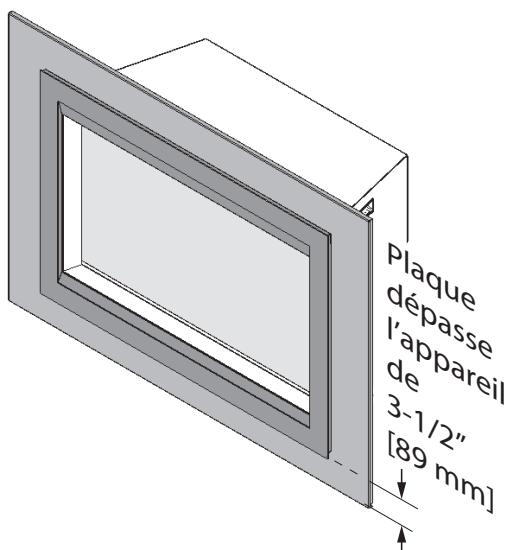

GE44SPB1 Plaque de finition à 4 côtés +
GE4ED Devanture Edgemont installées

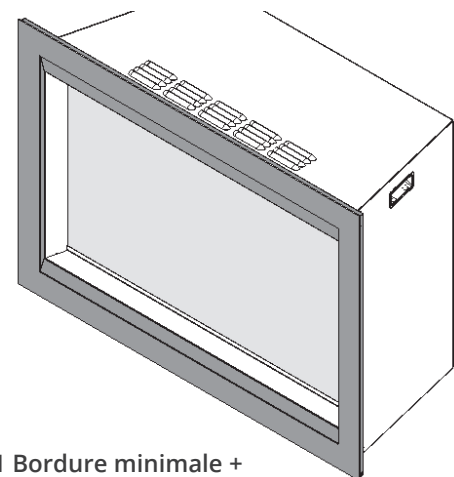

GE4SK1 Bordure minimale +
GE4ED Devanture Edgemont installées

NOTE : Les Bases de soulèvement Valor 725RTB, 752BTK et 793RT peuvent être utilisées sous la devanture GE4ED avec bordure GE4SK1. Le foyer doit être soulevé et sa base doit être égale à la surface de la base de soulèvement.