

INSTALLATION INSTRUCTIONS


GE3EDPW—GE3 Edgemont Front Pewter For GE3 Electric Fireplace Insert

NOT FOR USE WITH GAS MODEL FIREPLACES


Installation

The GE3ED is held in place by hooks and magnets. Hooks are already installed on the back of the front. Hanging brackets, supplied loose, must be installed to the backing plate or minimal trim.


Hook top then snap bottom to backing plate/trim.

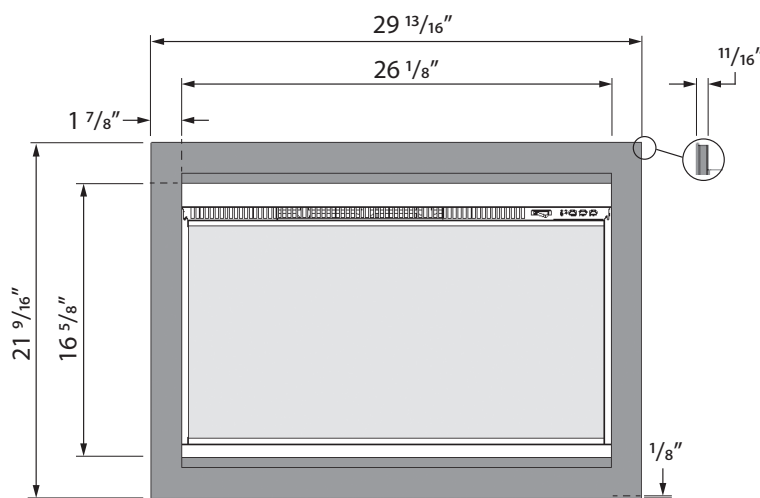


GE3ED Edgemont Front Bottom of front ends **below** bottom of appliance

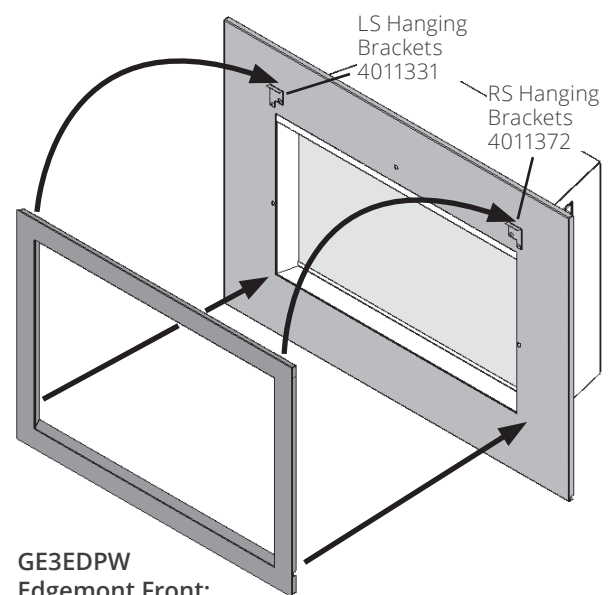

GE3EDPW
Edgemont Front:
2 hooks at top, 2 magnets at bottom

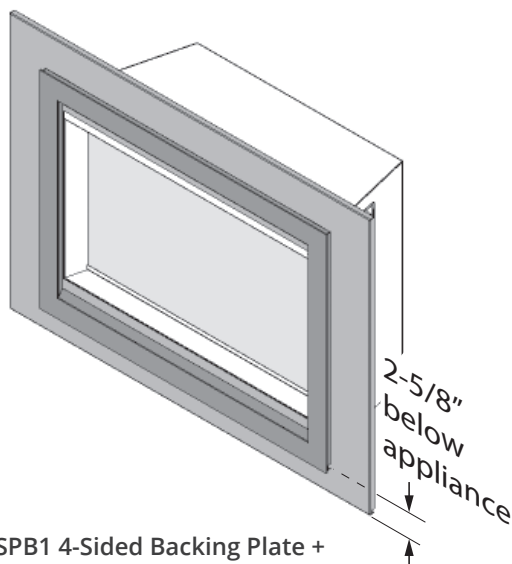

GE34SPB1 4-Sided Backing Plate +
GE3ED Edgemont Front installed

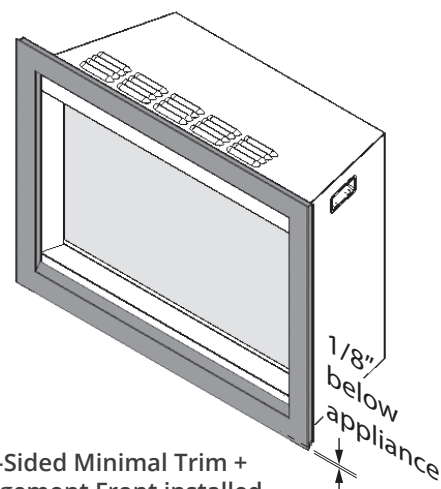

GE3SK1 3-Sided Minimal Trim +
GE3ED Edgemont Front installed

NOTE: A Valor 725RTB Riser, 752BTK Base Trim Kit or 793RT Riser all different sizes, can also be used at the bottom of the combined GE3SK!+GE3ED backing plate/trim. The appliance has to be raised so its bottom is equal to the the top surface of the riser.

GUIDE D'INSTALLATION


GE3EDPW—GE3 Devanture Edgemont étain pour foyer électrique GE3

NE PAS UTILISER AVEC LES FOYERS À GAZ


Installation

La Devanture Edgemont GE3ED tient en place avec des crochets et aimants. Les crochets sont déjà installés sur la devanture et les supports d'accrochage, aussi inclus, doivent être installés sur la plaque de finition ou bordure.


Accrochez le haut de la devanture à la plaque de finition/bordure puis fixez-y le bas aimanté.

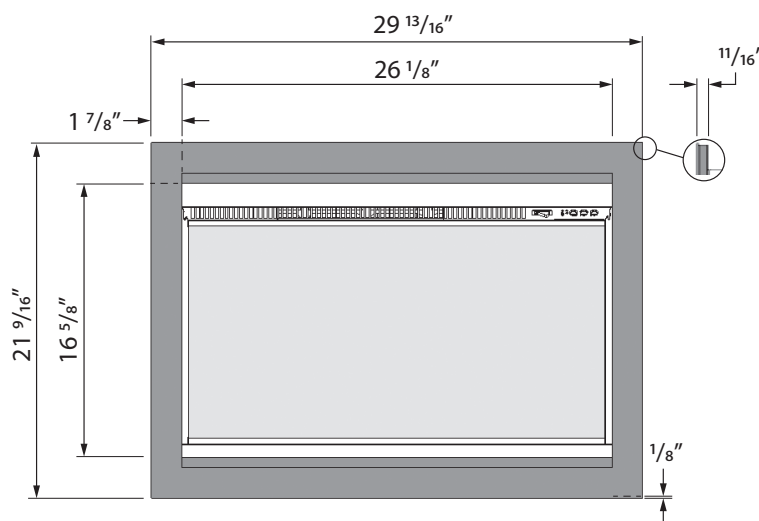


GE3ED Devanture Edgemont

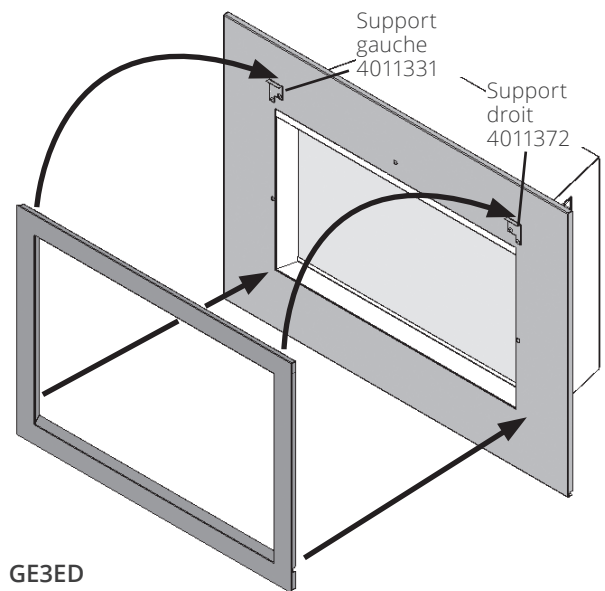

GE3ED
Devanture Edgemont :
2 crochets en haut, 2 aimants en bas

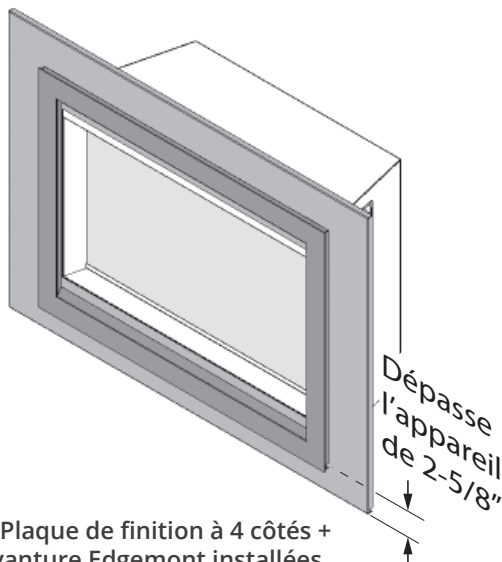

GE34SPB1 Plaque de finition à 4 côtés +
GE3ED Devanture Edgemont installées

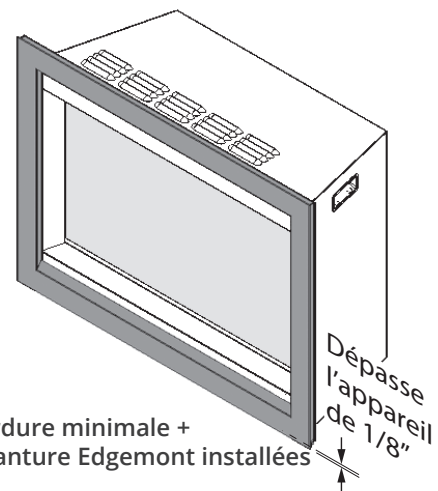

GE3SK1 Bordure minimale +
GE3ED Devanture Edgemont installées

NOTE : Les Bases de soulèvement Valor 725RTB, 752BTK et 793RT peuvent être utilisées sous la bordure combinée GE3SK1+GE3ED. Le foyer doit être soulevé et sa base doit être égale à la surface de la base de soulèvement.