Guide du propriétaire

LX

Foyers à gaz
gaz naturel 2100PKN / 2200KN / 2200LKN / 2200RKN
gaz propane 2100PKP / 2200KP / 2200LKP / 2200RKP

⚠ AVERTISSEMENT :
RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPOSION
Le non-respect des avertissements de sécurité pourrait entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autres appareil.

QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ

- **Ne pas tenter d'allumer l'appareil.**
- **Ne touchez à aucun interrupteur. Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous vous trouvez.**
- **Sortez immédiatement du bâtiment.**
- **Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.**
- **Si vous ne pouvez joindre le fournisseur de gaz, appelez le service d'incendies.**

L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié; ou par le fournisseur de gaz.

⚠ DANGER

Vitre chaude - risque de brûlures.

Ne touchez pas une vitre non refroidie.

Ne laissez jamais un enfant toucher la vitre.

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.

4007625-09F

Cet appareil peut être installé dans une maison mobile déjà sur le marché et établie de façon permanente, là où la règlementation le permet. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être converti pour l'utilisation avec un autre type de gaz, à moins que la conversion ne soit faite à l'aide d'un kit de conversion certifié.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Massachusetts :

Dans l'état du Massachusetts, l'installation de la tuyauterie et la connexion finale doivent être effectuées par un plombier ou un technicien du gaz qualifiés. Voir le Guide d'installation du foyer pour plus d'information.

⚠AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le benzène, identifié par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer ou des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Note : Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.

L'information contenue dans ce guide du propriétaire est correcte au moment de l'impression. Miles Industries Ltd. se réserve le droit de changer ou modifier ce guide sans préavis. Miles Industries Ltd. n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, pour l'installation ou l'entretien de votre foyer et n'assume aucune responsabilité pour dommage(s) découlant d'une installation ou entretien fautifs.

© Droits d'auteurs Miles Industries Ltd., 2026. Tous droits réservés.
Conçu et fabriqué pour Miles Industries Ltd.

Aux États-Unis, nous recommandons que nos foyers à gaz soient installés et entretenus par des professionnels certifiés par NFI (National Fireplace Institute®). [traduction]

Foyers Valor
190–2255 Dollarton Highway
North Vancouver, BC, Canada V7H 3B1
T 604.984.3496 F 604.984.0246
foyervalor.com

Bienvenue chez Valor®

Merci d'avoir acheté un foyer Valor. Nous apprécions votre clientèle et nous espérons que vous profiterez de votre nouveau foyer durant de nombreuses années.

Votre nouveau foyer à gaz radiant est un appareil technique qui doit être installé par un détaillant agréé. Chaque foyer Valor® est soumis à des essais durant sa production pour votre sécurité et confort.

Votre foyer a été professionnellement installé par :

Détaillant : _____

Téléphone : _____

Si vous éprouvez des problèmes avec votre foyer, communiquez immédiatement avec votre détaillant. Afin d'éviter les blessures ou les dommages, n''essayez pas de réparer votre foyer vous-même.

Votre foyer Valor

Voici quelques détails importants à propos de votre foyer Valor, au cas ou vous devriez communiquer avec votre détaillant.

Modèle : _____

Nº de série : _____

Options : _____

_____

Demandez à votre installateur de fournir ces détails ou consultez la page 7.

Important—Enregistrez votre garantie

Nous recommandons d'enregistrer votre foyer pour la garantie en balayant le code QR situé sur l'étiquette du numéro de série fixée sur la couverture du guide d'installation du foyer par l'installateur. Ceci nous permet de communiquer avec vous en cas de questions concernant le service ou la garantie.

Nous ne partageons ni ne vendons l'information que vous fournissez. Nous l'utilisons seulement pour le service à la clientèle et la garantie.

Si vous préférez, vous pouvez enregistrer votre foyer en ligne, à **foyervalor.com**.

Propriétaire : Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre foyer et conservez-le pour référence future.

Contenu

Sécurité et votre foyer 4

Sécurité des enfants et votre foyer 6

Pour commencer 7
- Première utilisation de votre foyer 7
- Localisez la carte d'information et consignes d'allumage 7

Parties de votre foyer 8

Utilisez votre foyer 9
- Mécanismes de commande 9
- Prevenir l'allumage par inadvertance 10

Remplacez les piles 11

Remplacez les lampes d'éclairage 12

Entretien et inspection annuelle 13

Nettoyez votre foyer 14

Vérifiez les flammes et la veilleuse 18

Foire aux questions 20

Garantie Valor® 22

Garantie Valor - installation extérieure 23

Appendice A-Guide de télécommande 24

Appendice B-Interrupteur mural 32

Sécurité et votre foyer

Ce guide contient des directives très importantes concernant le fonctionnement sécuritaire et l'entretien de votre foyer. Veuillez lire attentivement et vous assurez de comprendre toutes les directives avant d'utiliser votre foyer. Le défaut de suivre ces directives pourrait résulter en risque d'incendie et annuation de la garantie.

Pour obtenir un guide de remplacement communiquez le service à la clientèle Valor au 1-800-468-2567 ou visitez foyervalor.com.

⚠ AVERTISSEMENT : Extrêmement chaud!

Chaleur et inflammabilité

- Certaines parties de votre foyer sont extrêmement chaudes, particulièrement la vitre. Utilisez le pare-étincelles fourni avec la bordure ou devanture ou une barrière afin de réduire les risques de brûlures sévères.
- La vitre de la fenêtre peut excéder 500 °F (260 °C) en chauffant à pleine capacité.
- Toujours tenir l'entourage du foyer libre de matériaux combustibles, d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.
- Attention aux surfaces chaudes! Le mur directement au-dessus du foyer peut devenir très chaud quand le foyer fonctionne. Même s'il est construit de matériaux sécuritaires, il peut atteindre des températures excédant 200 °F (93 °C) selon le choix de bordure ou accessoires optionnels. Ne pas toucher!
- Attention à la dalle/tablette devant le foyer! Toute surface directement devant la fenêtre du foyer peut devenir très chaude quand le foyer fonctionne. Même si elle est construite de matériaux sécuritaires, elle peut atteindre des températures excédant 200 °F (93 °C) dépendant de sa profondeur. Évitez d'y touchez! Ne placez pas d'objet sur cette surface! La température devant le foyer sera réduite si le pare-étincelles est installé.
- Certains matériaux ou objets, même s'ils sont sécuritaires, peuvent se décolorer, rétrécir, se déformer, craquer, peler ou subir d'autres avaries à cause de la chaleur produite par le foyer. Évitez de placer des chandelles, toiles, photos ou autres articles inflammables ou sensibles à la chaleur, ou des meubles, à moins de 36 pouces (0,9 m) du foyer.
- En raison de températures élevées, ce foyer devrait être installé hors des endroits passants et loin des meubles et tentures.
- Les vêtements et autres matériaux inflammables ne devraient pas être placés sur ou à proximité du foyer.

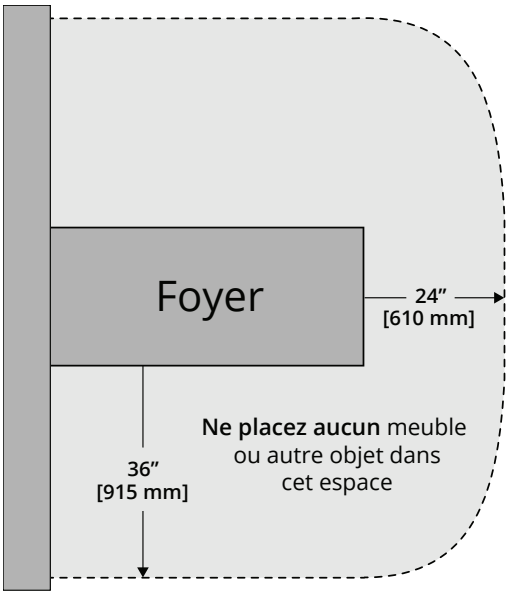

Pare-étincelles et sécurité

- Les enfants et les adultes devraient être informés des dangers que posent les températures de surface élevées et se tenir à distance afin d'éviter des brûlures ou que leurs vêtements ne s'enflamment.
- Les jeunes enfants devraient être surveillés étroitement lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que l'appareil. Les tout petits, les jeunes enfants ou les adultes peuvent subir des brûlures s'ils viennent en contact avec la surface chaude. Il est recommandé d'installer une barrière physique si des personnes à risques habitent la maison. Pour empêcher l'accès à un foyer, installez une barrière de sécurité; cette mesure empêchera les tout petits, les jeunes enfants et toute autre personne à risque d'avoir acès à la pièce et aux surfaces chaudes.
- Un écran destiné à réduire le risque de brûlure attribuable à la vitre chaude est fourni avec cet appareil et devrait être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.
- Tout écran ou protecteur retiré pour permettre l'entretien de l'appareil doit être remis en place avant de mettre l'appareil en marche.

Sécurité et votre foyer

Fenêtre de verre

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser l'appareil si le panneau frontal en verre n'est pas en place, est craqué ou brisé.

Ne pas frapper ou claquer la fenêtre.

Confiez le remplacement du panneau à un technicien agréé.

- La fenêtre doit être en place et scellée avant l'allumage sécuritaire du foyer.
- La fenêtre vitrée ne peut être remplacée que d'une seule pièce, telle que fournie par le fabricant. Aucune substitution ne peut être utilisée.
- Ne pas utiliser de nettoyant abrasifs sur la fenêtre vitrée. Ne pas nettoyer la fenêtre vitrée lorsqu'elle est chaude.

Évacuation

- Cet appareil doit être utilisé avec un système d'évacuation tel que décrit dans son guide d'installation. Aucun autre système d'évacuation ou élément ne doit être utilisé.
- Ne bloquez jamais le débit d'air comburant et d'évacuation. Gardez le devant de l'appareil libre de tout obstacle et matériau afin de permettre l'entretien et l'opération adéquate.
- Ce foyer à gaz et son système d'évacuation doivent évacuer l'air comburant directement à l'extérieur de l'édifice et ne doivent jamais être reliés à une cheminée desservant un autre appareil brulant des combustibles solides. Chaque foyer à gaz doit utiliser un système d'évacuation séparé. Les systèmes d'évacuation communs sont interdits.

Usage recommandé

- Ce foyer est conçu et homologué à titre de chauffage d'appoint et fourni son meilleur potentiel d'économie d'énergie lorsqu'il est utilisé en présence de l'utilisateur. L'usage d'une source de chaleur primaire alternative est conseillé.
- Cet appareil ne peut être utilisé avec des combustibles solides.
- Ne pas utiliser ce foyer comme source de chauffage temporaire durant les travaux de construction.

Inspection initiale et annuelle

- L'installation et la réparation devraient être confiées à un technicien qualifié. L'appareil devrait faire l'objet d'une instpection par un technicien professionnel avant d'être utilisé et au moins une fois l'an par la suite. Des nettoyages plus fréquents peuvent être nécesssaires si les tapis, la literie, et cetera produisent une quantité importante de poussière. Il est essentiel que les coompartiments abritant les commandes, les brûleurs et les conduits de circulation d'air de l'appareil soient tenus propres.
- Ne pas se servir de cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faire inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacder toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongées dans l'eau.

Entretien

- Gardez les compartiments de contrôle, le brûleur et les passages de circulation d'air propres afin de fournir une combustion et une circulation d'air adéquates.
- Vérifiez le capuchon de sortie régulièrement afin de vous assurer que le débit d'air n'est pas obstrué par des débris, des feuilles, des buissons ou des arbres.

⚠ AVERTISSEMENT

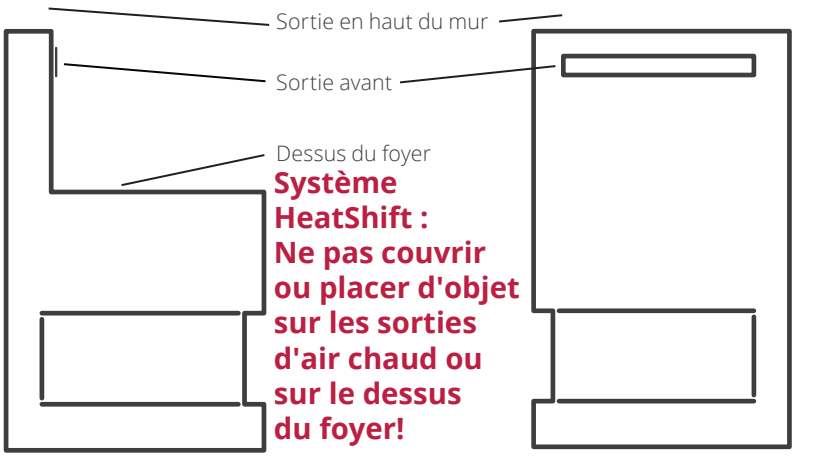

Sécurité des enfants et votre foyer

⚠ DANGER

Vitre chaude - risque de brûlures.

Ne touchez pas une vitre non refroidie.

Ne laissez jamais un enfant toucher la vitre.

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.

Un foyer à gaz chauffant exige d'être manipulé avec soins et pour cette raison, nous vous suggérons fortement d'empêcher les enfants de toucher toute partie du foyer ou ses commandes et ce, en tout temps.

Lisez et suivez attentevement toutes les directives de sécurité et les directives d'utilisation contenues dans ce guide. Prenez les précautions énoncées et suivez les recommandations suivantes concernant la protection des enfants :

- Toutes les parties de votre foyer Valor deviennent extrêmement chaude lors de son fonctionnement. La température de la vitre de la fenêtre peut excéder 500 °F (260 °C) lorsque le foyer chauffe à pleine capacité.

- Ne laissez pas les enfants toucher la vitre ou toute partie de votre foyer même après l'avoir éteint puisque ses surfaces resteront chaudes pendant quelque temps.

- Le contact avec la vitre chaude, même momentané, peut causer des brûlures graves, même lorsque le foyer fonctionne à chauffage réduit.

- La vitre de la fenêtre demeurera très chaude pendant un certain temps après que le foyer ait été éteint. Ne laissez pas les enfants toucher le foyer durant cette période de refroidissement.

- Les enfants et adultes devraient être informés des dangers que posent les températures de surfaces élevées et se tenir à distance afin d'éviter des brûlures ou que leurs vêtements ne s'enflamment.

- Les jeunes enfants devraient être surveillés étroitement losqu'ils se trouvent dans la même pièce que l'appareil. Les tout-petits, les jeunes enfants ou les adultes peuvent subir des brûlures s'ils viennent en contact avec la surface chaude.

  Il est recommandé d'installer une barrière physique si des personnes à risques habitent la maison. Pour empêcher l'accès au foyer ou à un poêle, installez une barrière de sécurité; cette mesure empêchera les tout-petits, les jeunes enfants et toute autre personne à risque d'avoir accès à la pièce et aux surfaces chaudes.

- En tout temps, gardez la manette de télécommande du foyer hors de la portée des enfants. La manette comporte une fonction sécurité enfants, voir page 10 pour plus de détails.

- Assurez-vous que le foyer, incluant la veilleuse, soient complètement éteints en présence d'enfants lorsqu'une supervision étroite ou une barrière ne sont pas disponibles—voir pages 9 -10 de ce guide pour plus de détails.

- Si le foyer ne sera pas utilisé pour l'été ou pour une période de temps prolongée, par exemple durant l'été, enlevez les piles de la télécommande dans le porte-piles et dans la manette. Les piles devraient être remplacées à chaque année—voir page 11 pour plus de détails.

Pour commencer

Première utilisation de votre foyer

Lorsque vous utilisez votre nouveau foyer pour la première fois, certaines vapeurs peuvent se produire; elles sont causées par la combustion de composés utilisés lors de la fabrication. Ces vapeurs peuvent laisser une légère odeur et causer la production de flammes très hautes, possiblement plus hautes que la boîte de foyer, et ce, pour les premières heures d'opération.

De même, il est possible que ces vapeurs provoquent le déclenchement d'un détecteur de fumée qui se trouverait à proximité. Ces vapeurs sont normales lors de la première utilisation d'un nouveau foyer. Nous vous conseillons d'ouvrir une fenêtre pour aérer la pièce. Après quelques heures d'utilisation, les vapeurs auront disparu et les flammes seront à leur hauteur normale.

Dispositif de supervision des flammes

Pour votre sécurité, les foyers Valor sont munis d'un dispositif de supervision des flammes lequel coupera l'alimentation de gaz si, pour quelque raison que ce soit, la flamme de la veilleuse s'éteignait. Le dispositif est muni d'une sonde fixe réagissant à la chaleur de la flamme de la veilleuse. Si la sonde est froide, le dispositif empêchera l'acheminement de gaz à moins que la veilleuse soit allumée manuellement - voir les Consignes d'allumage attachées au foyer ou reproduites dans le Guide d'installation du foyer, à l'Appendice A.

Localisez la carte d'information et consignes d'allumage

La carte contenant l'information sur le foyer et les consignes d'allumage est située sous la boîte de foyer en bas de la fenêtre à gauche.

Pour y accéder, enlevez les pare-étincelles aimantés du devant et du bout et le seuil de fenêtre. Voir les images à droite.

La carte est à gauche, au bout du foyer. Sortez la carte et prenez connaissance des renseignemenets importants s'y trouvant.

⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez pas d'accéder à la carte d'information alors que le foyer est encore chaud! Laissez la chaleur se dissiper avant de toucher le foyer.

Localisez la carte

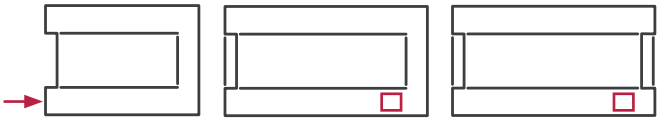

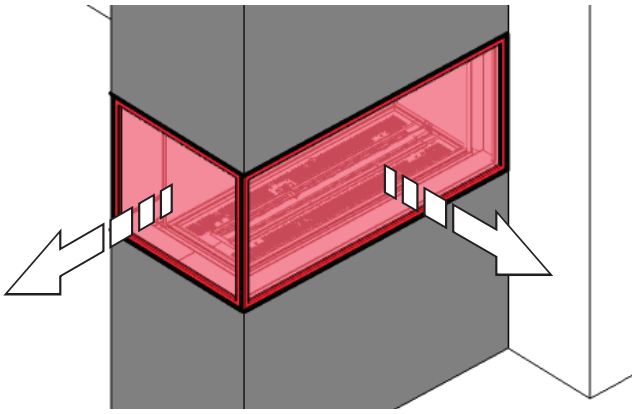

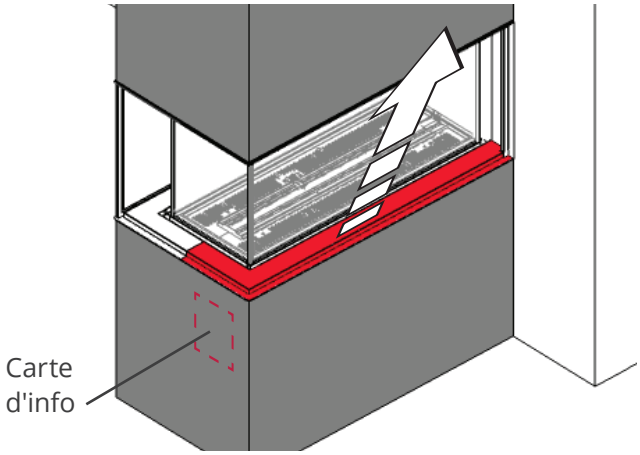

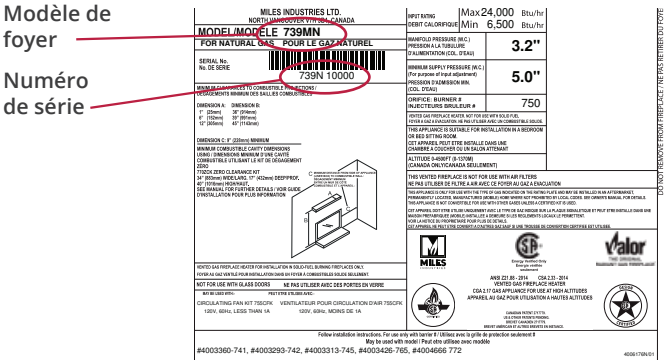

Parties de votre foyer

Voici les parties principales de votre foyer, indiquées avec ou sans le pare-étincelles. Votre foyer peut être différent des images montrées ici dépendamment des accessoires installés.

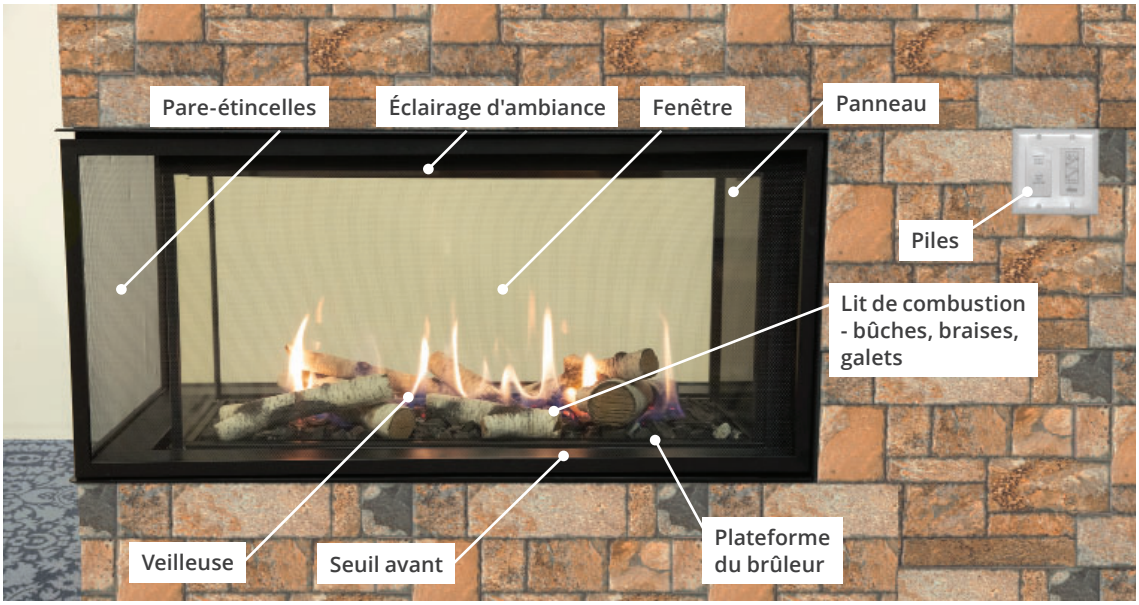

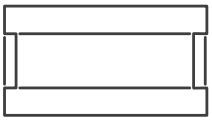
LX2 à 3 faces

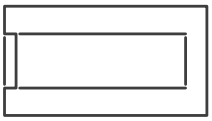
LX2 d'angle G+D

LX1 péninsule

Voici les éléments de commande de votre foyer montrés avec les pare-étincelles et seuil avant enlevés. Votre foyer peut-être différent selon les options installés.

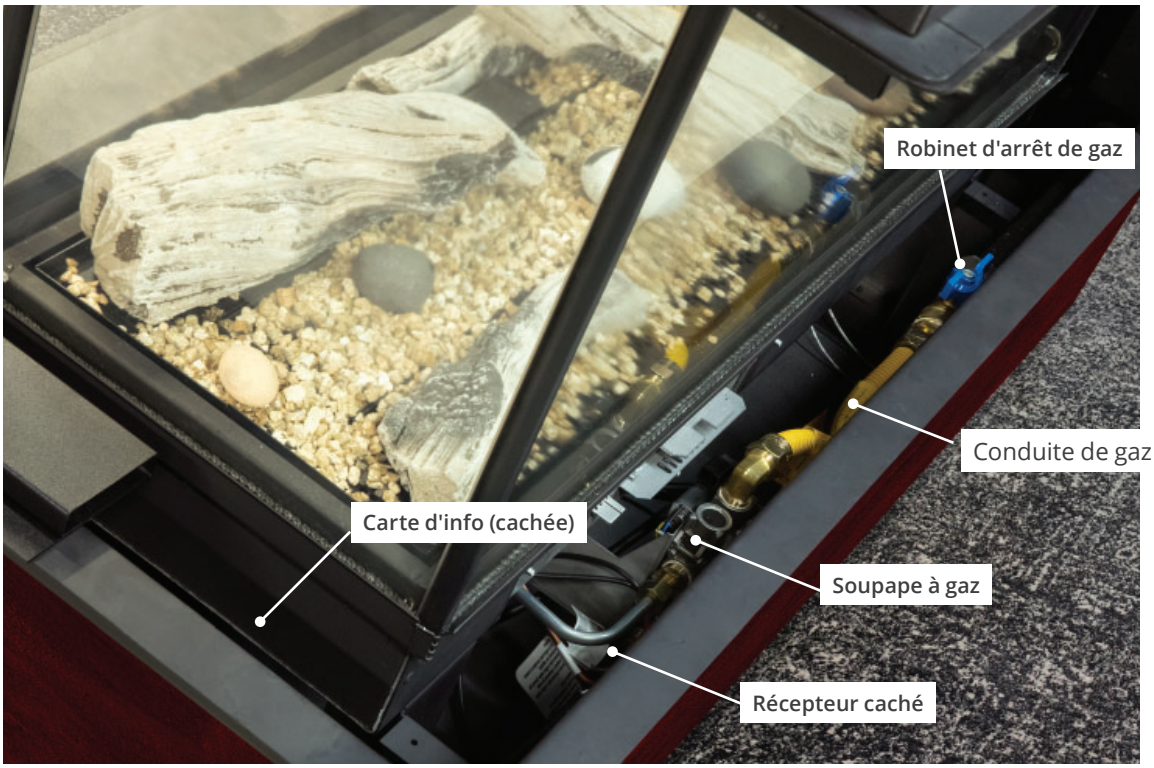

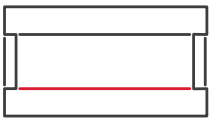
LX2 à 3 faces

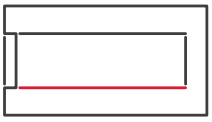
LX2 d'angle G+D

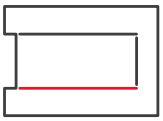
LX1 péninsule

Utilisez votre foyer

Mécanismes de commande

Il y a deux façons d'opérer votre foyer.

1. **Télécommande thermostatique** qui allume et éteint le foyer et l'éclairage, contrôle la hauteur des flammes et peut être programmée pour fonctionner automatiquement.
2. **Interrupteur mural** allume, éteint et contrôle la hauteur des flammes.

Télécommande

Interrupteur mural

ALLUMEZ votre foyer

⚠ AVERTISSEMENT

ARRÊTEZ-VOUS SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ! N'ALLUMEZ PAS! Voyez la page couverture de ce guide au plus tôt!.

Appuyez et tenez le bouton :
- ⏻ sur la manette, ou
- ON-OFF sur l'interrupteur mural

jusqu'à ce que vous entendiez huit courts bips confirmant le début de la séquence d'allumage; relâchez le bouton.

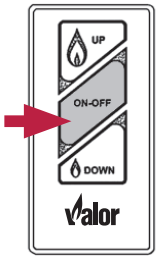

Les bips se poursuivent confirmant l'allumage. La manette affichera ce symbole clignotant durant l'allumage. La veilleuse s'allume, puis le brûleur.

Si vous devez allumer la veilleuse manuellement, consultez les Consignes d'allumage sur la carte attachée au foyer - voir page 7 pour savoir comment y accéder. Également, cette carte est reproduite dans le Guide d'installation du foyer, à l'Appendice A.

ÉTEIGNEZ votre foyer (incluant la veilleuse)

Appuyez et tenez le bouton :
- ⏻ sur la manette, ou
- ON-OFF sur l'interrupteur mural

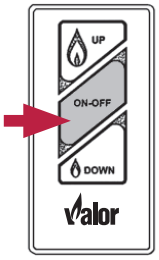

Si les flammes sont allumées, elles diminuent et vous entendez le moteur de la soupape tourner. Puis un claquement et un bip indiquant que la soupape a reçu la commande de la manette.

Dans le cas peu probable ou vous ne pourriez pas éteindre votre foyer avec la manette de télécommande, utilisez l'interrupteur mural. Si l'interrupteur mural ne fonctionne pas, attendez 3 heures et le foyer passera automatiquement en veilleuse. Vous pourrez alors éteindre le foyer en accédant à ses contrôles, une fois refroidi.

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de brûlures sévères. Les surfaces du foyer sont très chaudes lorsqu'il fonctionne. Laissez le foyer refroidir avant d'accéder aux commandes.

Alternativement, vous pouvez couper l'alimentation de gaz de la maison. Dans tous les cas, appelez votre détaillant pour assistance.

MARCHE (ON) : parallèle au tuyau

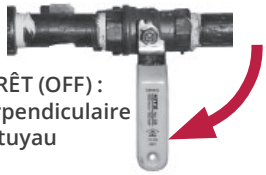

ARRÊT (OFF) : perpendiculaire au tuyau

Pour en savoir plus sur les fonctions de votre télécommande telles la température ou la minuterie, consultez le guide de la télécommande à l'*Appendice A - Guide de télécommande* ou visitez foyervalor.com

Utilisez votre foyer

Allumez l'éclairage d'ambiance

Votre foyer est fourni avec un éclairage d'ambiance soulignant le détail des bûches.

- Pour allumer l'éclairage, appuyez sur de la manette.
- Pour éteindre l'éclairage, appuyez à nouveau sur

Pour ajuster le niveau de l'éclairage

1. Appuyez et tenez ; apparaît et clignote
2. Appuyez et tenez ou pour réglez le niveau d'éclairage.
3. Appuyez sur ou attendez pour confirmer.

Sécurisez la manette pour les enfants

La manette de télécommande peut être sécurisée pour prévenir l'opération du foyer par les enfants.

Pour activer la fonction Sécurité Enfants :

1. Appuyez et tenez simultanément et .
2. apparaît sur l'écran et la manette ne fonctionne plus sauf pour la fonction d'arrêt (OFF).

Pour désactiver la fonction Sécurité Enfants :

1. Appuyez et tenez simultanément et .
2. disparaît de l'écran et la manette est pleinement fonctionnelle.

Prevenir l'allumage par inadvertance

Utilisez une des deux méthodes suivantes pour vous assurer que votre foyer ne s'allumera pas par inadvertance.

- Sous le seuil, fermez l'alimentation de gaz à la soupape (voir *"Localisez la carte d'information et consignes d'allumage" à la page 7* pour savoir comment y accéder).

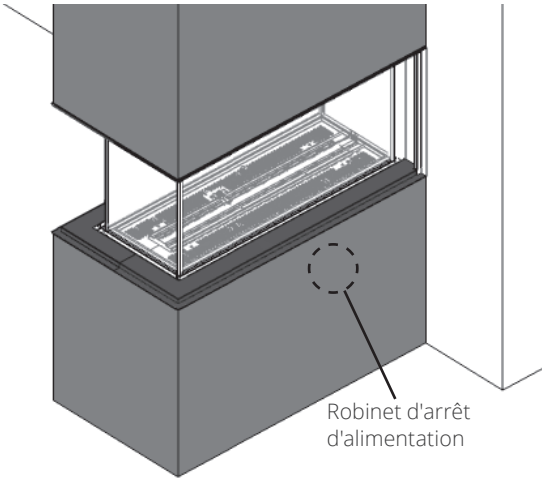

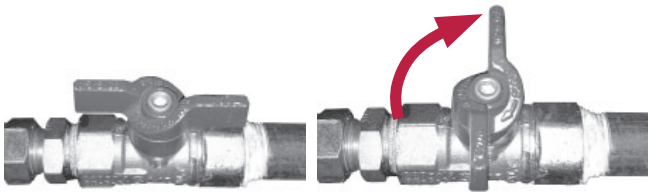

Gaz - Marche (ON) Gaz - Arrêt (OFF)

- Alternativement, enlevez les piles du porte-piles à côté du récepteur et aussi celles de la manette.

Arrêt automatique (dans certains cas)

La télécommande de votre foyer est équipée d'un mécanisme d'arrêt automatique qui est activé dans certains cas. Voir "Appendice A-Guide de télécommande" à la page 32 ou visitez foyervalor.com pour une description de cette caractéristique.

Remplacez les piles

AVERTISSEMENT

N'essayez pas de changer les piles alors que le foyer est encore chaud! Laissez le foyer refroidir avant de le toucher.

Mise en garde

N'utilisez pas de tournevis ou objet métallique pour enlever les piles du porte-piles ou de la manette afin d'éviter de court-circuiter la télécommande.

Indications de piles faibles :

- Manette : l'icône de pile sur l'écran n'affiche qu'une (1) barre.
- Porte-piles : bips fréquents pendant 3 secondes quand le moteur de soupape tourne.

AVANT de remplacer les piles, éteignez le foyer incluant la veilleuse et laissez-les refroidir.

Le foyer utilise quatre piles **alcalines** AA 1.5 V dans le porte-piles et deux piles **alcalines** AAA 1.5 V dans la manette.Les piles durent une ou deux saisons selon l'usage. Elles dureront plus longtemps si elles sont enlevées de leurs compartiments pendant la saison estivale.

Le porte-piles est situé à côté de l'interrupteur mural près du foyer.

Pour remplacer les piles :

1. Tirez sur la plaquette marquée "Accès - piles du foyer" à côté de l'interrupteur mural.

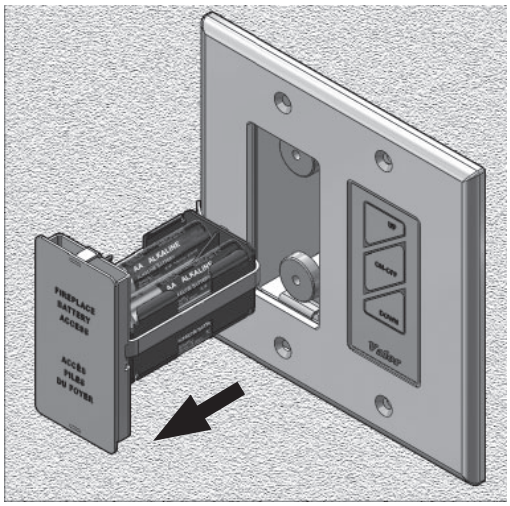

2. Remplacez les piles avec 4 piles neuves **alcalines** AA 1.5 V en les orientant tel qu'indiqué dans le porte-piles. **Ne pas mélanger les piles neuves et usagées**.

Mise en garde

Ne mettez pas de piles dans le récepteur car elles pourraient couler et endommager les circuits du récepteur.

3. Replacez le porte-piles dans le boîtier du mur en fixant son couvercle aimanté.
4. Recyclez les piles usagées selon les exigences gouvernementales de votre localité.

Utilisez le support mural de manette

Votre foyer inclut un support mural pour ranger la manette de télécommande. Si le support n'a pas été installé, consultez la section Installation du support mural de manette dans le guide d'installation du foyer.

Manette et support mural

Remplacez les lampes d'éclairage

Éclairage d'ambiance

Cet appareil comporte un éclairage d'ambiance situé au-dessus du lit de combustion dans la boîte de foyer.

Si une des lampes nécessite un remplacement, procédez comme suit.

Spécification des lampes

Les lampes pour ce système sont des lampes halogènes de 120V, 20W bi-pin (JC) GY6.35. Il y a 4 lampes dans le système pour LX1 et 3 pour LX2.

Enlevez les pare-étincelles et les fenêtres

Les lampes sont situées dans la boîte de foyer. Pour y accéder vous devez enlevez le pare-étincelles la fenêtre avant. Voir "Enlevez les fenêtres pour le nettoyage" à la page 14 pour plus de détails sur comment enlever les fenêtres.

Sur le LX1, il est plus facile de voir et de changer les lampes à partir de la fenêtre opposée. Il pourrait être utile d'enlever les deux fenêtres si des lampes doivent être remplacées sur les deux côtés.

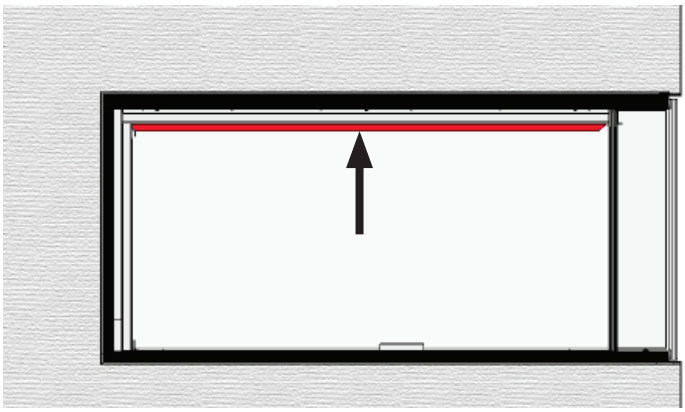

Rail d'éclairage juste derrière la fenêtre
LX1 : sur les deux côtés
LX2 3 faces et d'angle: sur le devant

Remplacez les lampes

Portez des gants quand vous changez ces lampes. La plupart des fabricants recommendent de ne jamais toucher une lampe halogène car l'huile de la peau pourrait en raccourcir la durée.

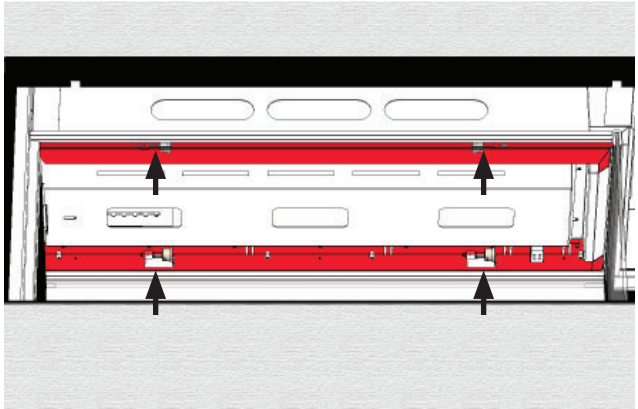

LX1 Péninsule : deux rails de 2 lampes chacun
Emplacement des lampes en regardant vers le haut dans la boîte de foyer

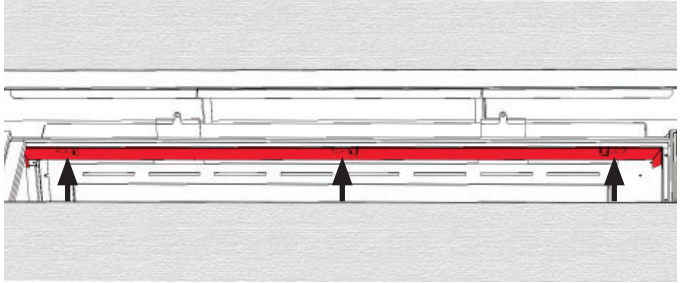

LX2 à 3 faces et LX2 d'angle : un rail de 3 lampes
Emplacement des lampes en regardant vers le haut dans la boîte de foyer

1. Tirez doucement la lampe hors de son réceptacle sur le rail d'éclairage.
2. Remplacez avec une nouvelle lampe. Faites atten-tion de bien aligner les fiches des lampes avec les trous des réceptacles.
3. Vérifiez l'éclairage avec la manette de télécom-mande avant de replacer la fenêtre (l'éclairage fonctionne indépendamment du foyer)—voir "Allumez l'éclairage d'ambiance" à la page 10.
4. Réinstallez les fenêtres et pare-étincelles selon les étapes de la section "Remontez les fenêtres" pages 16 et 17.

Entretien et inspection annuelle

Nous recommandons de faire inspecter votre foyer à chaque année par un technicien de service spécialisé. Contactez votre détaillant en indiquant le modèle de votre foyer et le numéro de série, si possible. Ces informations se trouvent sur la carte du foyer - voir page 7 pour localiser la carte.

Une liste de pièces de remplacement se trouve dans le Guide d'installation du foyer. Lorsque vous commandez une pièce, indiquez son numéro et sa description afin de vous assurer de commander la bonne pièce.

Inspection annuelle

Afin de maintenir un fonctionnement optimal et sécuritaire de votre foyer, communiquez avec votre détaillant pour obtenir les services d'un technicien qualifié qui fera les vérifications nécessaires énumérées ci-dessous, au moins une fois l'an..

Pour une opération sécuritaire : Les vérifications énumérées ci-dessous doivent être faites par un technicien qualifié seulement.

- ☐ Inspectez et opérez le dispositif de protection contre la surpression afin de vous assurer que le mécanisme contrôlant la surpression est libre de toute obstruction qui pourrait l'empêcher de bien fonctionner. Voir la section *"Nettoyez votre foyer" pages 14* -17 de ce guide.
- ☐ Nettoyez la fenêtre à l'aide d'un nettoyant à vitre de foyer approprié. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Faites attention de ne pas égratigner la vitre lors du nettoyage. Voir la section *"Nettoyage de la vitre, dépôts de minéraux" à la page 15* de ce guide.
- ☐ Inspectez le fonctionnement du dispositif de sécurité de la veilleuse ou de rectification de la flamme.
- ☐ Vérifiez et assurez-vous que l'allumage du brûleur principal se produit dans les 4 secondes de l'ouverture de la soupape principale de gaz. Une inspection visuelle devrait correspondre à celle énoncée dans ce guide .Vérifiez s'il y a des blocages au niveau des ouvertures d'air primaire. Voir la section *"Vérifiez les flammes et la veilleuse" pages 18* -19 ce guide.
- ☐ Vérifiez la condition des conduits d'évacuation et la sortie d'évent pour détecter la suie ou autre obstruction et corrigez la situation s'il y a lieu.
- ☐ Nettoyez à l'aide d'un aspirateur tous débris qui se trouveraient dans la boîte de foyer et qui ne devraient pas y être.
- ☐ Vérifiez et mesurez le délai du mécanisme de mise sous sécurité à l'extinction. Il doit mettre hors tension le système d'arrêt d'urgence dans 30 secondes ou moins.
- ☐ Vérifiez tous les conduits, raccords, tuyaux de gaz accessibles pour détecter les fuites. Voir la section *Branchez l'alimentation de gaz* dans le guide d'installation du foyer.
- ☐ Remplacez toute ampoule brûlée de l'éclairage d'ambiance. Voir la section *"Remplacez les lampes d'éclairage" à la page 12*.

Nettoyez votre foyer

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de brûlures sévères. Les surfaces du foyer sont très chaudes lorsqu'il fonctionne. Laissez le foyer refroidir avant d'y toucher.

Enlevez les fenêtres pour le nettoyage

1. Enlevez les trois pare-étincelles aimantés en tirant dessus.

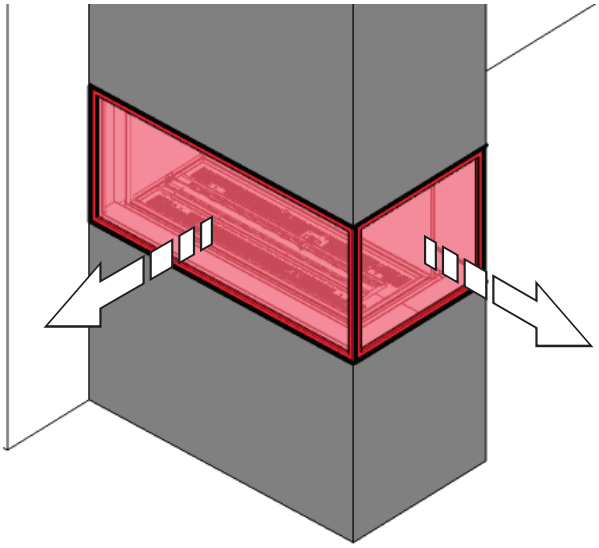

2. Au bas des deux grandes fenêtres, enlevez les plaquettes Vitre chaude.

3. Repérez les leviers à ressort au-dessus de chaque grande fenêtre.

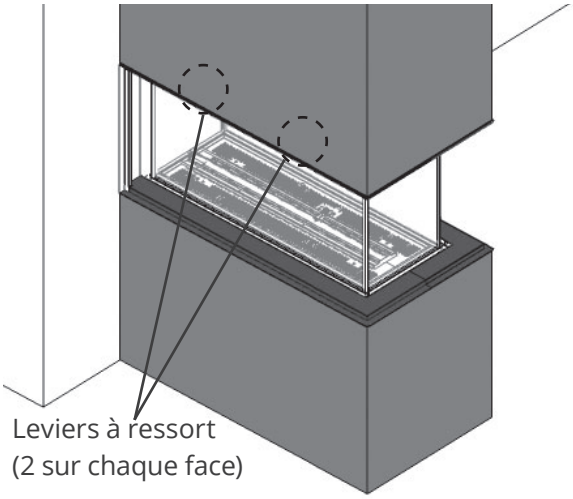

4. Une poignée est fournie avec le foyer quoiqu'il est possible de décrocher la fenêtre à la main. Accrochez la poignée à un des leviers.

5. Tirez et levez le levier pour le décrocher du cadre de la fenêtre.

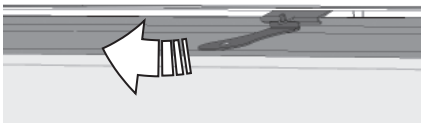

6. Répétez avec l'autre levier.
7. Tirez légèrement le haut de la fenêtre et, agrippant ses deux côtés, soulevez-la vers le haut dans l'espace immédiatement devant la boîte de foyer derrière le mur la sortant de son rail.

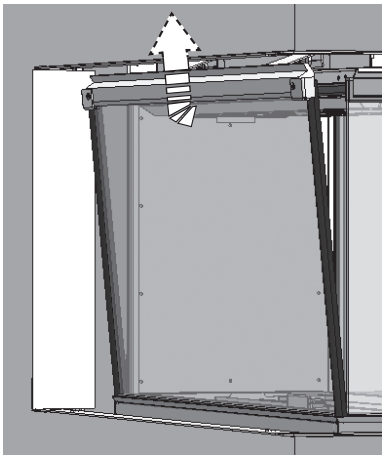

8. Sortez la fenêtre.

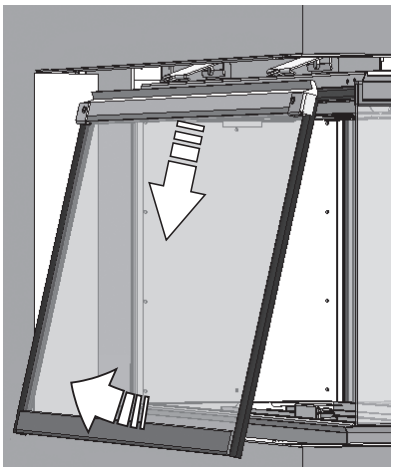

9. Répétez pour la fenêtre opposée.

Nettoyez votre foyer

Nettoyage de la vitre, dépôts de minéraux

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlures sévères. Ne pas toucher la vitre lorsqu'elle est chaude! Laissez le foyer refroidir avant de le toucher.

Un sous-produits du processus de combustion des appareils à gaz est un minerai qui peut apparaître sous forme de pellicule blanchâtre sur la vitre de céramique de votre foyer.

La composition de ce dépôt varie d'un endroit à l'autre et peut aussi, de temps à autre, varier au même endroit.

Il n'y a pas de façon définitive de remédier à cette situation. Différents produits de nettoyage ont été essayés et les résultats obtenus varient. Les conseils suivants le sont à titre de recommendations sans toutefois garantir en les résultats.

Note : Les dépôts de minéraux se produisent naturellement et ne sont pas couverts par la garantie Valor®.

- Nettoyez la vitre régulièrement afin d'éviter la formation d'un dépôt de minéraux. Si un dépôt est laissé pour une longue période de temps, il durcira sur la vitre et sera beaucoup plus difficile, voire impossible, à enlever.
- Évitez d'utiliser un nettoyant abrasif ou à base d'ammoniaque sur la vitre de céramique. Toute ra-yure de la surface de la vitre pourrait en compromettre la résistance. Un nettoyant à émulsion est recommandé.
- Utilisez un linge doux, humide pour appliquer le nettoyant. Asséchez avec un linge de coton doux. La plupart des serviettes de papier et autres matériaux synthétiques devraient être évités sur une vitre de céramique car ils sont abrasifs. Suivez les directives sur le contenant.
- Nos détaillants ont obtenu de bons résultats avec les produits suivants. Nous ne pouvons toutefois pas garantir les résultats obtenus avec ces produits.
  - » Brasso, Polish Plus by KelKem, Cook Top Clean Creme by Elco, White Off by Rutland, Turtle Wax

Ne nettoyez pas la vitre lorsqu'elle est chaude!

- Remettez toujours les fenêtres et les pare-étincelles en place et fixez-les solidement avant d'allumer le foyer - voir pages suivantes.
- En cas de bris, une fenêtre doit être remplacée en une seule pièce telle que fournie par le fabricant.
- Si le pare-étincelles est endommagé, il doit être remplacé par le pare-étincelles conçu par le fabricant pour le foyer.

Nettoyez les autres parties du foyer

- Nettoyez les bordures de métal avec de l'eau tiède et un savon doux. Les nettoyants à base d'alcool ou solvant peuvent endommager le fini.
- Nettoyez les panneaux du pare-étincelles en l'époussettant avec une brosse à poils doux.
- Nettoyez le lit de combustion (bûches, etc.) et les panneaux de céramique en les épousettant avec une brosse à poils doux. La suie et la poussière peuvent être brossées du brûleur à l'aide d'une brosse à poils doux après l'enlèvement des bûches. Lors du nettoyage assurez-vous qu'aucune particule n'est projetée dans le tube du brûleur.

⚠ Mise en garde

Risque de suffocation! Assurez-vous qu'aucune particule du lit de combustion ne soit laissée dans les environs du foyer afin d'éviter qu'elle ne soit avalée par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur avec soin autour du foyer après tout entretien.

Nettoyez votre foyer

Position des bûches

La position des éléments du lit de combustion est importante dans votre foyer Valor puisqu'elle favorise la beauté des flammes et l'efficacité.

Si les bûches ou autres éléments sont déplacées durant l'entretien, consultez le Guide d'installation du foyer pour connaître leur positions spécifiques et replacez-les.
Si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire, communiquez avec votre détaillant.

Veilleuse—zone sûreté

Une zone sûreté est établie autour de la veilleuse par une petite pièce de métal. À moins d'indication spécifiques, cet espare doit demeurer libre de particule du lit de combustion afin de permettre un allumage sans blocage.

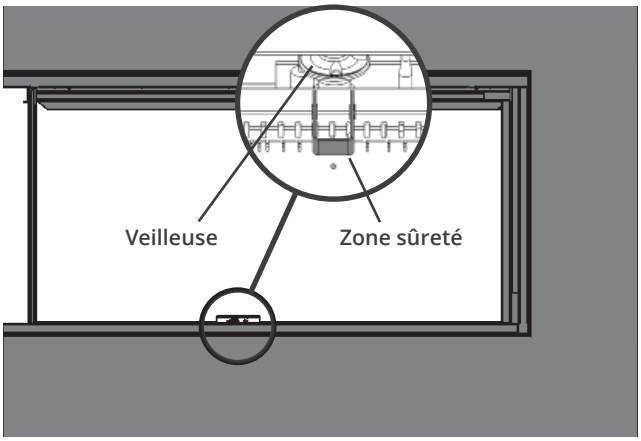

Remontez les fenêtres

1. Enlevez toute particule du lit de combustion qui serait dans le rail du bas de la fenêtre.
2. Assurez-vous que le joint de la fenêtre soit bien placé au bas de la fenêtre.
3. Insérez la fenêtre derrière la façade du foyer vous assurant que l'angle du rail du haut est orienté vers vous.
4. Déposez le bas de la fenêtre dans le rail du bas..

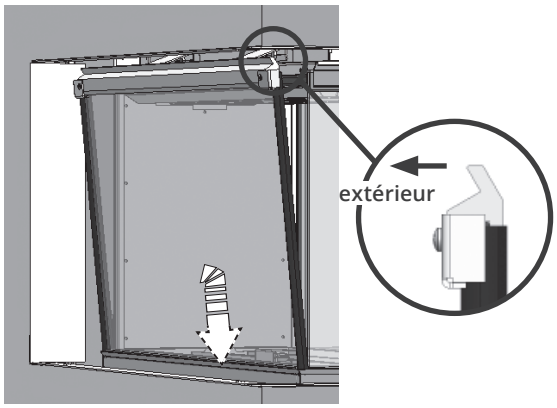

5. Poussez le haut de la fenêtre contre la boîte de foyer. Assurez-vous que la fenêtre est centrée afin qu'elle puisse être bien scellée.

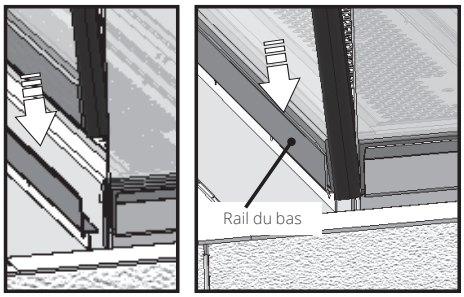

Nettoyez votre foyer

6. Tirez sur un des leviers et accrochez-le au rail du haut de la fenêtre. Accrochez l'autre levier. Assurez-vous que les leviers soient bien ancrés.

Correct

Incorrect

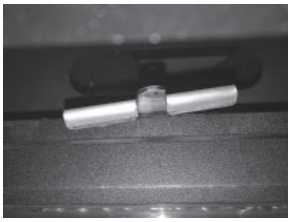

7. Appuyez fermement autour de la fenêtre avec vos mains, particulièrement sur les bords du haut et des côtés; les joints de silicone de chaque côté doivent être scellés sur toute leur longueur pour bien sceller la fenêtre.
8. Replacez la plaquette vitre chaude contre la paroi de verre au bas du rail.

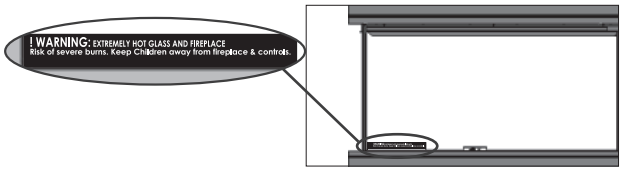

9. Répétez pour l'autre fenêtre.
10. Réinstallez les pare-étincelles sur le foyer.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, assurez-vous que le pare-étincelles soit réinstallé sur le foyer après l'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

La fenêtre doit être installée correctement, attachée et scellée après avoir été enlevée. Sinon, il peut en résulter des blessures sérieuses et/ou des dommages à l'appareil.

Pour une opération sécuritaire :

Assurez-vous que chaque fenêtre soit bien ancrée dans le rail du bas.

Assurez-vous que les leviers soient bien accrochés aux languettes du cadre de fenêtre.

Tirez le dessus de la fenêtre et relâchez-le pour vous assurer que le mécanisme à ressort fonctionne bien.

Assurez-vous que la fenêtre soit bien scellée à la boîte de foyer avant d'utiliser le foyer.

⚠ AVERTISSEMENT

Une installation incorrecte de la fenêtre peut :

- **Causer la fuite de monoxide de carbone.**
- **Affecter le rendement du foyer.**
- **Endommager les pièces.**
- **Causer la surchauffe résultant en des conditions dangeureuses.**

Les dommages causés par l'installation fautive de la fenêtre ne sont pas couverts par la garantie Valor.

Vérifiez les flammes et la veilleuse

La veilleuse et les flammes devraient être vérifiées périodiquement. Faites la vérification après que le foyer ait fonctionné pour au moins 30 minutes. La flamme de la veilleuse doit couvrir la pointe de la sonde du thermocouple. Le style de flammes du brûleur variera selon le type d'installation et les conditions climatiques.

Le rendement d'un foyer à gaz propane peut être affecté par la qualité du gaz fourni dans votre région.

En tout temps, évitez de laisser, dans l'entourage du foyer, des matériaux combustibles, de l'essence, d'autres gaz ou liquides inflammables.

Inspectez régulièrement la sortie d'évacuation à l'extérieur afin de vous assurer qu'elle ne soit pas obstruée par de la neige, des arbres, des buissons, des feuilles, des insectes, ou autres objets. Nous recommandons une inspection annuelle.

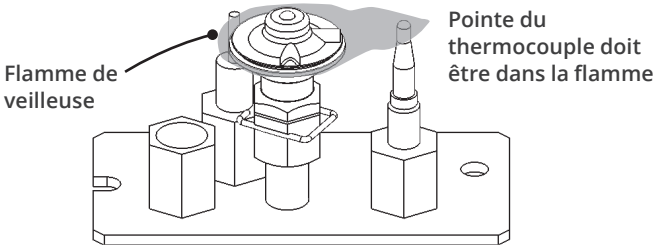

Note

La hauteur et la couleur des flammes dépend de plusieurs facteurs incluant le type de gaz utilisé, sa qualité et composition, l'altitude et l'aération du brûleur ajustée au moment de la fabrication ou à l'installation.

Les photos montrées ici le sont à titre d'illustration seulement. L'apparence des flammes dans votre foyer peut varier même lorsque le foyer fonctionne normalement.

L'apparence des flammes peut être affectée par la configuration du système d'évacuation, l'altitude, l'aération du brûleur et la puissance calorifique locale du gaz.

Apparence correcte des flammes LX1

Ensemble Bûches de bouleau

Ensemble Bois de grève

Ensemble Verre décoratif Murano

Ensemble Pierres et gravier

Vérifiez les flammes et la veilleuse

Apparence correcte des flammes, all LX2

Ensemble Bois de grève

Ensemble Verre décoratif Murano

Ensemble Bois fendus

Ensemble Pierres et gravier

Ensemble Bûches de bouleau

Note

La hauteur et la couleur des flammes dépend de plusieurs facteurs incluant le type de gaz utilisé, sa qualité et composition, l'altitude et l'aération du brûleur réglé au moment de la fabrication ou à l'installation.

Les photos montrées ici le sont à titre d'illustration seulement. L'apparence des flammes dans votre foyer peut varier même lorsque le foyer fonctionne normalement.

L'apparence des flammes peut être affectée par la configuration du système d'évacuation, l'altitude, l'aération du brûleur et la puissance calorifique locale du gaz.

Foire aux questions

Questions	Réponses
Que faire si mon foyer ne s'allume pas?	Si vous avez suivi toutes les directives d'opération de votre télécommande ou interrupteur mural (voir page page 9, pages 26-33 ou page 34) et que vous ne pouvez toujours pas allumer votre foyer, il est possible que les piles dans le foyer soient trop faibles et aient besoin d'être remplacées. Voir page 11 pour savoir comment remplacer les piles. Si, après avoir remplacé les piles, le foyer ne fonctionne toujours pas, contactez votre détaillant. Un examen plus approfondi sera nécessaire. Pour une liste des détaillants près de chez vous, visitez **foyer valor.com**.
Je viens d'allumer mon foyer pour la première fois. Quelle est cette odeur?	Lorsqu'allumé pour la première fois, votre foyer brûle un résidu de peinture laissé sur le métal durant la fabrication. Ceci est normal et les odeurs se dissiperont durant les premières heures d'opération. Consultez la section *"Première utilisation de votre foyer" à la page 7* pour plus d'information.
J'entends des bips plus rapides qu'à l'allumage quand j'utilise ma télécommande. Qu'est-ce que ça signifie?	Ces bips rapides durent environ 30 secondes et indiquent que les piles alimentant le foyer sont très faibles et doivent être remplacées. Ces piles sont situées dans le porte-piles à côté de l'interrupteur mural près du foyer. Voir page 11 pour savoir comment remplacer les piles.
J'entends un genre de claquement qui vient du foyer. Est-ce normal?	Oui, c'est normal. Lorsque le foyer chauffe et se refroidit, le métal dont il est fabriqué peut être sujet à expansion et rétrécissement occasionant des bruits.
J'entends un genre de bourdonnement qui vient du foyer. Qu'est-ce que c'est?	Oui, c'est normal. À l'allumage et quand vous réglez les flammes, le moteur de la soupape tourne et émet un léger ronronnement.
Comment puis-je nettoyer mon foyer?	Voir "Nettoyez votre foyer" pages 14 -17 pour tous les détails concernant l'entretien et le nettoyage de votre foyer.
En nettoyant mon foyer, j'ai échappé des morceaux de braises/vitre sous le brûleur. Est-ce dangeureux?	Non, ça n'est pas dangereux. Ces morceaux de braises ou de vitre ne sont pas inflammables et votre foyer continuera de fonctionner normalement. Si cela se produit, enlevez-les en en passant l'aspirateur la prochaine fois que vous nettoyez votre foyer.
Il y a de la condensation sur la vitre de mon foyer quand je l'allume. Est-ce normal?	Oui, c'est normal. La condensation disparaîtra graduellement avec le réchauffement du foyer.
Il y a un genre de pellicule blanche sur la vitre de mon foyer. Est-ce normal?	Un sous-produit de la combustion des foyers à gaz est un minerai qui peut apparaître sous forme de pellicule blanche sur la vitre de céramique de votre foyer. Dès que vous notez la présence, et une fois le foyer éteint et refroidi, nettoyez la vitre du foyer afin d'éviter que ce dépôt se durcisse avec le temps et devienne permanent. Voir "Nettoyage de la vitre, dépôts de minéraux" à la page 15 pour savoir comment nettoyer la vitre.

Foire aux questions

Questions	Réponses
Quand j'allume mon foyer, la flamme est bleue ou transparente. Est-ce normal?	Oui, c'est normal. La flamme deviendra jaune/orange avec le réchauffement du foyer.
Quand j'allume mon foyer, la flamme m'apparaît noircie ou sale. Est-ce normal?	Non. Ceci est possiblement causé par des ouvertures sur le brûleur qui sont bloquées par la poussière ou débris. Nettoyez l'intérieur de votre foyer. Enlevez les bûches et les braises et passez l'aspirateur sur le brûleur pour le nettoyer. Voir pages 14 -17 pour savoir comment nettoyer votre foyer et, si le problème persiste après le nettoyage, contactez votre détaillant.
Quand mon foyer a fonctionné pendant un certain temps, de la suie se forme sur les bûches ou les panneaux. Est-ce normal?	Un peu de suie qui se développe sur les bûches est commun mais la suie qui s'accumule et s'émiette indique que le brûleur requiert un ajustement ou que les bûches ne sont pas installées correctement. Contactez votre détaillant pour remédier à la formation d'excès de suie.
Où puis-je me procurer des pièces de remplacement pour mon foyer?	Tous les détaillants Valor agréés peuvent fournir des pièces ou le service après-vente pour votre foyer. Contactez votre détaillant Valor - voir page 3 - ou visitez **foyervalor.com** pour une liste des détaillants Valor dans votre région. Ayez en main, lorsque vous contactez votre détaillant, le numéro du modèle et numéro de série de votre foyer; ces numéros se trouvent sur la carte d'information dans la caisse du foyer - voir page 7. Également, mentionnez les accessoires installés sur le foyer. Notez que le service de votre foyer doit être fait par un technicien qualifié.
Qui peut faire l'entretien et le service de mon foyer?	Nous recommandons de faire inspecter votre foyer lors de son usage initial et une fois à tous les ans par un **technicien de service qualifié**. Communiquez avec votre détaillant en donnant le numéro du modèle et le numéro de série de votre foyer. Ces numéros sont inscrits sur la carte d'information de votre foyer - voir page 7 pour savoir comment y accéder.
Pourquoi la veilleuse s'éteint-elle quand je n'utilise pas mon foyer pour un bout de temps?	Votre foyer possède une fonction d'arrêt automatique intégrée. Si la hauteur des flammes n'a pas changé pendant 7 jours le foyer s'éteint, incluant la veilleuse. Il peut être rallumé avec la télécommande ou l'interrupteur mural.
Pourquoi mon foyer ne réduit pas la flamme quand la température dépasse celle que j'ai programmé?	Plutôt que de constamment augmenter et réduire les flammes, la télécommande est conçue pour gérer les changements de température le plus efficacement possible tout en maintenant le confort. Dans cet optique, il est possible que les températures fluctuent légèrement en deça des limites fixées selon l'installation et la grandeur de la pièce.

Garantie Valor® installation intérieure

Si vous rencontrez un problème avec cette unité, veuillez contacter immédiatement votre détaillant ou fournisseur. En aucun cas vous ne devez essayer d'entretenir l'unité vous-même. Toute tentative en ce sens annulera cette garantie. Les garanties des paragraphes 1 et 2 sont réservées uniquement à l'utilisateur initial de cette unité, ne sont pas transférables et sont soumises aux conditions et limitations des paragraphes 3, 4 et 5. Veuillez examiner attentivement les conditions et limitations et respecter strictement leurs exigences. CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET FAIT L'OBJET DE TOUTES AUTRES GARANTIES, DÉCLARATIONS OU CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE MARCHANDABILITÉ OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SAUF DANS LA MESURE OÙ CES RENONCIATIONS SONT INTERDITES PAR LA LOI APPLICABLE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES, DONC LA LIMITATION OU EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT.

CETTE GARANTIE COMPORTE DES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET DOIT ÊTRE EXAMINÉE ATTENTIVEMENT

1. Garantie prolongée

Pendant une période allant jusqu'à dix (10) ans, Miles Industries Ltd. (la « Compagnie ») ou son distributeur désigné paiera, à son choix, le propriétaire initial pour la réparation ou échangera les pièces ou composants suivants qui, à la seule discrétion de la Compagnie, sont jugés défectueux au niveau des matériaux ou de la main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation et de service :

Période maximale de garantie		**10 ans**
Partie du composant	**Défaut couvert**	
Boîtier extérieur en acier	Corrosion	✓
Verre	Perte d'intégrité structurale	✓
Pièces en fonte	Corrosion	✓
Boîte de foyer et échangeur de chaleur	Corrosion (mais pas décoloration) causant la perte d'intégrité structurale	✓

2. Garantie de deux (2) ans sur les pièces

De plus, pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat, la Compagnie, à son choix, réparera ou échangera toutes les pièces et composants non listés ci-dessus mais qui, à sa seule discrétion, sont jugés par la Compagnie présentant un défaut réel de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation.

3. Conditions et limitations

a) L'enregistrement de la garantie doit être effectué en ligne par le propriétaire initial dans les 90 jours suivant l'achat à www.foyervalor.com

b) L'installation et l'entretien doivent être effectués par un détaillant agréé et compétent, conformément aux instructions d'installation de la Compagnie.

c) Cette garantie est nulle lorsque l'installation de l'unité ne respecte pas tous les codes applicables, y compris, sans limitation, les codes nationaux et locaux d'installation des appareils à gaz ainsi que les codes du bâtiment et des incendies.

d) Le propriétaire doit en tout temps se conformer à toutes les instructions d'utilisation.

e) La Compagnie n'est pas responsable des coûts de main-d'œuvre pour retirer des pièces défectueuses ou réinstaller des pièces réparées ou de remplacement, et cette garantie se limite au paiement ou au remplacement de ces pièces.

f) Le demandeur sous cette garantie limitée sera responsable de tous les frais d'expédition pour les pièces de rechange ainsi que du temps de déplacement encouru par le détaillant pour effectuer les travaux de garantie.

g) Cette garantie est nulle s'il est évident qu'il y a un abus, un mauvais usage, une modification, une installation inappropriée, un accident ou un manquement à effectuer l'entretien sur et sur l'unité telle que spécifiée dans le manuel du propriétaire.

h) Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à l'unité par :

   i) Installation, modification ou fonctionnement inapproprié.

   ii) Conditions environnementales.

   iii) Ventilation insuffisante dans la zone ou concurrence pour l'air provenant d'autres équipements ou appareils.

   iv) Les produits chimiques, humidité, condensation ou soufre dans les conduites d'alimentation de gaz, qui dépasse les normes de l'industrie.

i) Cette garantie ne couvre pas le verre, les bris de bûches ou les dommages à l'unité pendant le transport.

foyervalor.com

190 – 2255 Dollarton Highway,
North Vancouver, BC Canada V7H 3B1

Garantie Valor® installation intérieure

j) La Compagnie n'autorise personne à prolonger, ou modifier cette garantie et n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs, indirects ou conséquents causés par l'unité. Les lois de l'état ou de la province où l'utilisateur réside peuvent accorder des droits spécifiques prolongeant cette garantie et, le cas échéant, la seule obligation de la Compagnie en vertu de cette garantie est de fournir de la main-d'œuvre et/ou des matériaux conformément à ces lois.

k) LES RECOURS EXPRESSÉMENT PRÉVUS DANS CETTE GARANTIE SONT LES SEULS ET EXCLUSIFS RECOURS DISPONIBLES POUR L'ACHETEUR CONCERNANT LE PRODUIT, ET LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULATIVE DE LA COMPAGNIE POUR TOUTE RÉCLAMATION, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE, NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D'ACHAT INITIAL DU PRODUIT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS LA COMPAGNIE, NI SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS OU AGENTS, NE SERONT RESPONSABLES DEVANT L'ACHETEUR OU UN TIERS DE TOUTE PERTE, COÛT OU DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF, EXEMPLAIRE, CONSÉQUENTIEL OU INCIDENT, RÉSULTANT OU EN LIEN AVEC LA VENTE, L'ENTRETIEN, L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, MÊME SI LA COMPAGNIE OU SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS OU AGENTS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELLES PERTES, COÛTS OU DOMMAGES, OU SI CES PERTES, COÛTS OU DOMMAGES SONT PRÉVISIBLES.

4. Libération de responsabilité

Après deux (2) ans à compter de la date d'achat, la Compagnie peut, à sa seule et absolue discrétion, s'acquitter pleinement et définitivement de toutes les obligations en vertu de cette garantie en payant au propriétaire initial le prix de gros en vigueur de l'unité.

5. Aucune autre garantie

SAUF DISPOSITION EXPRESSE DANS CETTE GARANTIE ET DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LA COMPAGNIE RENONCE À TOUTES LES AUTRES GARANTIES, CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET OBLIGATIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES PAR LA LOI, LA COMMON LAW, L'USAGE OU AUTRE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE, QUALITÉ OU APTITUDE COMMERCIALE À UN USAGE PARTICULIER. AUCUN AGENT, DÉTAILLANT OU DISTRIBUTEUR N'EST AUTORISÉ À MODIFIER OU PROLONGER LES TERMES DE CETTE GARANTIE AU NOM DE LA COMPAGNIE.

6. Droit en vigueur

Cette garantie sera régie par les lois de la province de la Colombie-Britannique et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables, et interprétées conformément à celles-ci. Tout litige découlant en vertu ou en lien avec cette garantie sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de la Colombie-Britannique, sans égard aux principes de conflit de lois.

[Traduit de l'anglais]

Garantie Valor® installation extérieure

Si vous rencontrez un problème avec cette unité, veuillez contacter immédiatement votre détaillant ou fournisseur. En aucun cas vous ne devez essayer d'entretenir l'unité vous-même. Toute tentative en ce sens annulera cette garantie. Les garanties du paragraphe 1 sont réservées uniquement à l'utilisateur initial de cette unité, ne sont pas transférables et sont soumises aux conditions et limitations des paragraphes 2, 3 et 4. Veuillez examiner attentivement les conditions et limitations et respecter strictement leurs exigences. CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET FAIT L'OBJET DE TOUTES AUTRES GARANTIES, DÉCLARATIONS OU CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE MARCHANDABILITÉ OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SAUF DANS LA MESURE OÙ CES RENONCIATIONS SONT INTERDITES PAR LA LOI APPLICABLE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES, DONC LA LIMITATION OU EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT.

CETTE GARANTIE COMPORTE DES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET DOIT ÊTRE EXAMINÉE ATTENTIVEMENT

1. Garantie de deux (2) ans sur les pièces

De plus, pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat, la Compagnie, à son choix, réparera ou échangera toutes les pièces et composants non listés ci-dessus mais qui, à sa seule discrétion, sont jugés par la Compagnie présentant un défaut réel de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation.

2. Conditions et limitations

a) L'enregistrement de la garantie doit être effectué en ligne par le propriétaire initial dans les 90 jours suivant l'achat à www.foyervalor.com

b) L'installation et l'entretien doivent être effectués par un détaillant agréé et compétent, conformément aux instructions d'installation de la Compagnie.

c) Cette garantie est nulle lorsque l'installation de l'unité ne respecte pas tous les codes applicables, y compris, sans limitation, les codes nationaux et locaux d'installation des appareils à gaz ainsi que les codes du bâtiment et des incendies.

d) Le propriétaire doit en tout temps se conformer à toutes les instructions d'utilisation.

e) La Compagnie n'est pas responsable des coûts de main-d'œuvre pour retirer des pièces défectueuses ou réinstaller des pièces réparées ou de remplacement, et cette garantie se limite au paiement ou au remplacement de ces pièces.

f) Le demandeur sous cette garantie limitée sera responsable de tous les frais d'expédition pour les pièces de rechange ainsi que du temps de déplacement encouru par le détaillant pour effectuer les travaux de garantie.

g) Cette garantie est nulle s'il est évident qu'il y a un abus, un mauvais usage, une modification, une installation inappropriée, un accident ou un manquement à effectuer l'entretien sur et sur l'unité telle que spécifiée dans le manuel du propriétaire.

h) Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à l'unité par :

   i) Installation, modification ou fonctionnement inapproprié.

   ii) Conditions environnementales.

   iii) Ventilation insuffisante dans la zone ou concurrence pour l'air provenant d'autres équipements ou appareils.

   iv) Les produits chimiques, humidité, condensation ou soufre dans les conduites d'alimentation de gaz, qui dépasse les normes de l'industrie.

i) Cette garantie ne couvre pas le verre, les bris de bûches ou les dommages à l'unité pendant le transport.

j) La Compagnie n'autorise personne à prolonger, ou modifier cette garantie et n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs, indirects ou conséquents causés par l'unité. Les lois de l'état ou de la province où l'utilisateur réside peuvent accorder des droits spécifiques prolongeant cette garantie et, le cas échéant, la seule obligation de la Compagnie en vertu de cette garantie est de fournir de la main-d'œuvre et/ou des matériaux conformément à ces lois.

k) LES RECOURS EXPRESSÉMENT PRÉVUS DANS CETTE GARANTIE SONT LES SEULS ET EXCLUSIFS RECOURS DISPONIBLES POUR L'ACHETEUR CONCERNANT LE PRODUIT, ET LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULATIVE DE LA COMPAGNIE POUR TOUTE RÉCLAMATION, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE, NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D'ACHAT INITIAL DU PRODUIT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS LA COMPAGNIE, NI SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS OU AGENTS, NE SERONT RESPONSABLES DEVANT L'ACHETEUR OU UN TIERS DE TOUTE PERTE, COÛT OU DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF, EXEMPLAIRE,

CONSÉQUENTIEL OU INCIDENT, RÉSULTANT OU EN LIEN AVEC LA VENTE, L'ENTRETIEN, L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, MÊME SI LA COMPAGNIE OU SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS OU AGENTS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELLES PERTES, COÛTS OU DOMMAGES, OU SI CES PERTES, COÛTS OU DOMMAGES SONT PRÉVISIBLES.

3. Libération de responsabilité

Après deux (2) ans à compter de la date d'achat, la Compagnie peut, à sa seule et absolue discrétion, s'acquitter pleinement et définitivement de toutes les obligations en vertu de cette garantie en payant au propriétaire initial le prix de gros en vigueur de l'unité.

4. Aucune autre garantie

SAUF DISPOSITION EXPRESSE DANS CETTE GARANTIE ET DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LA COMPAGNIE RENONCE À TOUTES LES AUTRES GARANTIES, CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET OBLIGATIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES PAR LA LOI, LA COMMON LAW, L'USAGE OU AUTRE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE, QUALITÉ OU APTITUDE COMMERCIALE À UN USAGE PARTICULIER. AUCUN AGENT, DÉTAILLANT OU DISTRIBUTEUR N'EST AUTORISÉ À MODIFIER OU PROLONGER LES TERMES DE CETTE GARANTIE AU NOM DE LA COMPAGNIE.

5. Droit en vigueur

Cette garantie sera régie par les lois de la province de la Colombie-Britannique et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables, et interprétées conformément à celles-ci. Tout litige découlant en vertu ou en lien avec cette garantie sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de la Colombie-Britannique, sans égard aux principes de conflit de lois.

[Traduit de l'anglais]

Appendice A-Guide de télécommande

Fréquence Radio

918.0 MHz pour le Canada et les États-Unis

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes RSS sans licence de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Synchronisation Récepteur / Télécommande

Le récepteur et la manette du système de télécommande sont initialement synchronisés lors de l'installation. Cependant, si l'un de ces articles est remplacé, les deux doivent être à nouveau jumelés avant d'être utilisés.

1. Insérez deux piles **alcalines** AAA 1.5 V dans la manette. Assurez-vous que quatre piles **alcalines** AA 1.5 V soient déjà installées dans le porte-piles situé à côté de l'interrupteur mural.
2. Repérez le récepteur derrière la paroi avant de l'appareil et localisez son bouton RESET.

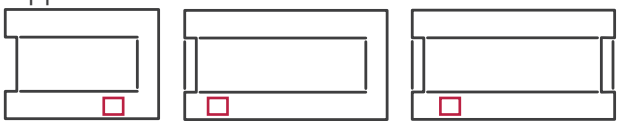

Emplacement du récepteur sur chaque foyer LX

3. Avec un objet pointu, pressez et tenez le bouton RESET du récepteur jusqu'à ce que vous entendiez deux bips. Après le second bip plus long, relâchez le bouton.
4. Dans les 20 secondes suivantes, appuyez sur le bouton ▼ sur la manette de télécommande 2-3 se-condes. COMM et des chiffres de 1 à 8 défileront sur l'écran. Deux courts bips indiquent que la synchronisation est complète. Si vous entendez un long bip, la synchronisation n'a pas été faite ou la connexion des fils n'est pas correcte. Consultez le guide d'installation du foyer pour plus de détails.

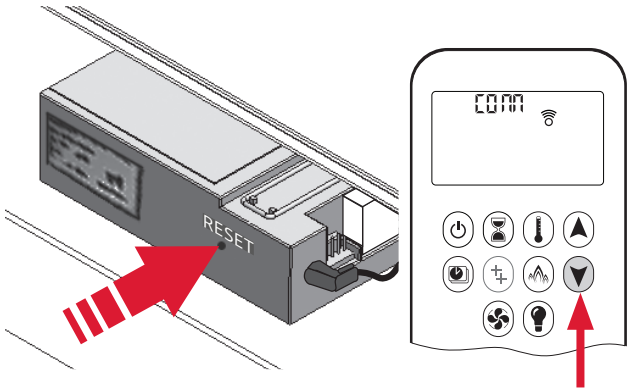

La télécommande est prête à être utilisée. Cette procédure n'est effectuée qu'une seule fois avant d'utiliser la télécommande. La synchronisation n'est pas affectée par le changement des piles.

Appendice A-Guide de télécommande

Fonctionnement de la télécommande

Note : Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, le récepteur et a manette doivent être synchronisés. Voir la section *Synchronisez la télécommande* à la page précédente de ce guide.

Écran d'affichage et Manette de télécommande

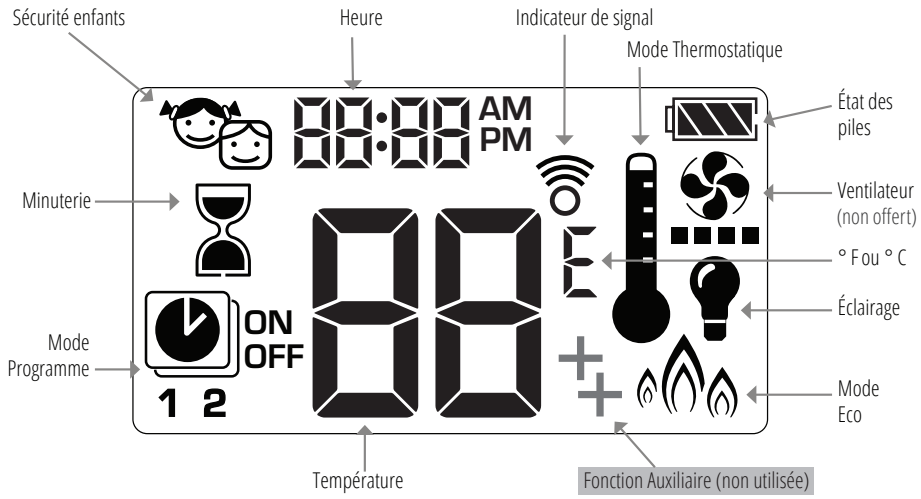

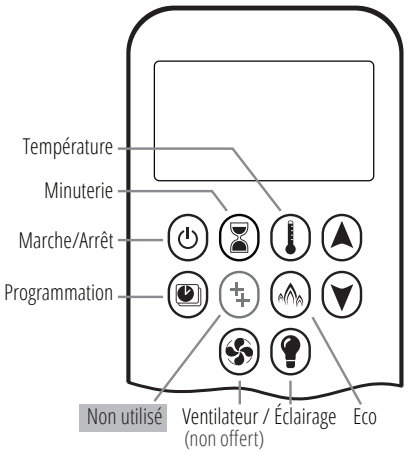

Allumer le foyer

NOTE : Le moteur se met automatiquement à la hauteur de flamme maximum lorsque la veilleuse s'allume.

Allumage à 1 bouton (défaut) : ⏻
Allumage à 2 boutons : ⏻ + ▲ simultanément
Pressez et tenez pendant 4 secondes jusqu'à ce que 8 courts bips se fassent entendre et qu'une série de lignes clignotantes confirment le démarrage; relâcher le(s) bouton(s).

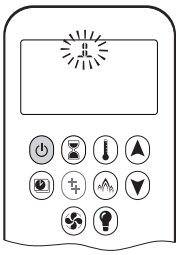

Le gaz circule une fois la veilleuse allumée.

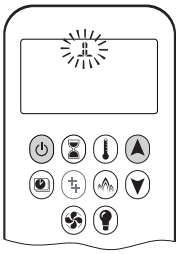

Télécommande passe en Mode Manuel une fois le brûleur allumé.

Pour régler l'allumage à 1 ou 2 boutons, voir la page suivante.

Mode veille (veilleuse seulement)

Pressez et tenez ▼ pour mettre le foyer en mode de veille.

MISE EN GARDE : Si la veilleuse ne reste pas allumée après plusieurs essais appelez votre technicien ou le fournisseur de gaz.

Eteindre le foyer

Pressez ⏻ pour éteindre.

Note : Le foyer peut être rallumé lorsque OFF cessera de clignoter sur la télécommande.

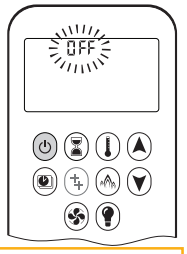

MISE EN GARDE : Vérifiez toujours la veilleuse pour vous assurer qu'elle est bien éteinte.

Régler les flammes

Pressez et tenez ▲ pour augmenter la hauteur.

Pressez et tenez ▼ pour diminuer la hauteur ou aller en mode de veille.

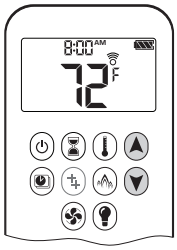

Appendice A-Guide de télécommande

Réglage Express

Double-cliquez ▼ pour aller au feu le plus bas. “LO” est affiché.

Note : Les flammes vont à la hauteur maximale avant de s’ajuster au niveau le plus bas.

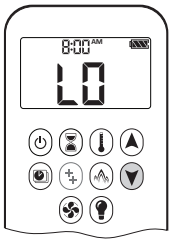

Double-cliquez ▲ pour aller au feu le plus haut. “HI” est affiché.

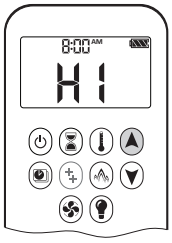

Choisir l’allumage à 1 ou 2 boutons

Sur cette manette de télécommande, vous pouvez choisir l’allumage à 1 ou à 2 boutons. Par défaut, la manette est réglée à l’allumage à 1 bouton.

Vous pouvez également activer ou désactiver certaines fonctions.

Pour changer l’allumage de 1 bouton à 2 boutons, enlevez les piles de la manette, attendez 10 secondes, réinsérez les piles et immédiatement pendant que l’écran clignote, pressez et tenez ⏻ pour 10 secondes. **ON** est affiché et **1** clignote. Lorsque le changement est complété, **1** change pour **2**.

Pour changer l’allumage de 2 boutons à 1 bouton, procédez tel qu’indiqué ci-dessus. **ON** est affiché et **2** clignote. Lorsque le changement est complété, **2** change pour **1**.

Déactiver ou Activer certaines fonctions

Certaines fonctions sont actives par défaut et elles peuvent être déactivées :

- Sécurité enfant
- Mode Programme
- Mode Thermostatique
- Mode Eco
- Ventilateur de circulation
- Minuterie

> **NOTE :** La fonction Auxiliaire n’est pas utilisée.

Désactiver une fonction

1. Installez les piles dans la manette. Toutes les icônes sont affichées et clignotent.
2. Pendant qu’elles clignotent, pressez et tenez pendant 10 secondes le bouton de la fonction à désactiver.

L’icône clignotera jusqu’à ce que la désactivation soit complète. Elle le sera lorsque l’icône de fonction et 2 barres horizontales ▬ ▬ seront affichés.

Note : Si le bouton de la fonction désactivée est pressé, il n’y a aucune fonction et ▬ ▬ est affiché.

Activer une fonction

Suivez les mêmes étapes que la désactivation.

L’icône continuera de clignoter jusqu’à ce que l’activation soit complète. L’icône cessera de clignoter et sera affichée.

Régler les degrés

Pour changer entre °C et °F, pressez et tenez ⏻ + ⌛ simultanément.

Note : °C = horloge 24 heures
°F = horloge 12 heures

Régler l’heure

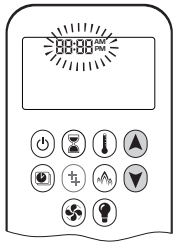

1. Pressez ▲ + ▼ simultanément. Un chiffre entre 1 et 7 clignote. Il indique le jour de la semaine.
2. Pressez ▲ ou ▼ pour sélectionner le jour de la semaine.
   - 1 = lundi
   - 2 = mardi
   - 3 = mercredi
   - 4 = jeudi
   - 5 = vendredi
   - 6 = samedi
   - 7 = dimanche
3. Pressez ▲ + ▼ simultanément. **Heure** clignote.
4. Pressez ▲ ou ▼ pour régler l’heure.
5. Pressez ▲ + ▼ simultanément. **Minutes** clignotent.
6. Pressez ▲ ou ▼ pour régler les minutes.
7. Pressez ▲ + ▼ simultanément ou attendez pour confirmer le réglage.

Appendice A-Guide de télécommande

Sécurité enfants

Votre manette peut être verrouillée et ne pourra pas être utilisée sauf pour éteindre le foyer.

Marche

1. Pressez et tenez ⏻ + ▼ simultanément.
2. est affiché. Sécurité enfants est en fonction.

Arrêt

1. Pressez et tenez ⏻ + ▼ simultanément.
2. disparaît. Sécurité enfants est arrêté et la manette fonctionne normalement.

Minuterie

Vous pouvez activer la minuterie pour que votre foyer s'éteigne après un certain temps.

Marche/Réglage

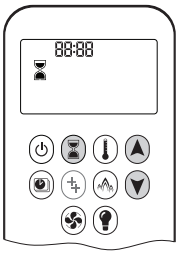

1. Pressez et tenez ⌛ jusqu'à ce que ⌛ soit affiché. **Heure** clignote.
2. Pressez ▲ ou ▼ pour régler l'heure.
3. Pressez ⌛ pour confirmer. **Minutes** clignotent.
4. Pressez ▲ ou ▼ pour régler les minutes.
5. Pressez ⌛ ou attendez pour confirmer.

Arrêt

Pressez ⌛, et ⌛ disparaît.

Note : Le feu s'éteint une fois le décompte de la minuterie terminé. La minuterie ne fonctionne qu'en Modes Manuel, Thermostatique et Eco. La minuterie a une durée maximale de 9 heures et 50 minutes.

Éclairage/Variateur

Marche

Pressez 💡, 💡 est affiché. La lumière s'allume au niveau pré-réglé.

Arrêt

Pressez 💡, 💡 disparaît. La lumière s'éteint.

Réglage

1. Pressez et tenez 💡 jusqu'à ce que 💡 clignote.
2. Pressez ▲ ou ▼ pour régler entre 20 et 100 %.
3. Pressez 💡 ou attendez pour confirmer. 💡 est affiché.

Note : L'éclairage fonctionne indépendamment de la veilleuse. Si vous désirez l'éclairage mais pas le feu, pressez 💡.

Appendice A-Guide de télécommande

Modes d'opération

Mode Thermostatique

La température de la pièce est mesurée et comparée à la température réglée. La flamme s'ajuste automatiquement pour atteindre la température réglée.

Mode Programme

La température est contrôlée par les Programme 1 et 2, chacun étant programmé pour allumer et éteindre le foyer à une heure et température données.

Mode Eco

Les flammes sont modulées entre haut et bas. Si la température de la pièce est moindre que la température réglée, les flammes restent hautes plus longtemps. Si la température de la pièce est plus haute que la température réglée, les flammes restent basses plus longtemps. Un cycle dure approximativement 20 minutes.

Si un des modes décrit ci-dessus (Thermostatique, Programme ou Eco) est en fonction et commandé par l'application MyFire via WiFi, l'écran de la manette affichera **APP**.

Mode Manuel

L'allumage et l'arrêt du foyer, de même que la hauteur des flammes sont contrôlés manuellement par l'usager.

Mode Thermostatique

Marche

Pressez . s'affiche. La température préréglée est affichée brièvement suivie de la température de la pièce.

Réglage

1. Pressez et tenez jusqu'à ce que soit affiché et que la température préréglée clignote.
2. Pressez ou pour ajuster la température.
3. Pressez ou attendez pour confirmer.

Arrêt

1. Pressez .
2. Pressez ou pour aller en Mode Manuel
3. Pressez pour aller en Mode Programme.
4. Pressez pour aller en Mode Eco.

Mode Programme

Marche

Pressez .

, **1** ou **2**, **ON** ou **OFF** sont affichés.

Arrêt

1. Pressez , , ou pour aller en Mode manuel.
2. Pressez pour aller en Mode Thermostatique.
3. Pressez pour aller en Mode Eco.

Note: La température réglée pour le Mode Thermostatique est la température utilisée par le Mode Programme Marche. Si vous changez la température du Mode Thermostatique, la température Marche du Mode Programme changera aussi.

Réglage par défaut

- HEURE DE MARCHE TEMPÉRATURE (Thermostatique) : 70 °F / 21 °C
- TEMPÉRATURE HEURE D'ARRÊT : "▬ ▬" (flamme veilleuse seulement)

Appendice A-Guide de télécommande

Réglage de la température

1. Pressez et tenez jusqu'à ce que clignote. **ON** et température préréglée (en Mode Thermostatique) sont affichés.
2. Pressez ou attendez. , **OFF** affichés, température clignote.
3. Pressez ou pour sélectionner la température en arrêt.
4. Pressez pour confirmer.

Note: Les températures préréglées Marche (Mode Thermostatique) et Arrêt seront les mêmes pour chaque jour.

Réglage Jour

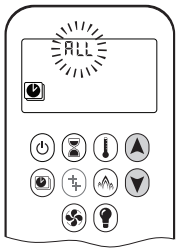

1. **ALL** clignote. Pressez ou pour choisir entre :
   - **ALL** = mêmes réglages marche-arrêt tous les jours
   - **SA:SU** = mêmes réglages marche-arrêt samedi et dimanche
   - **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** = minuterie quotidienne—réglages marche-arrêt uniques pour un seul jour de la semaine, plusieurs jours de la semaine ou tous les jours de la semaine.
2. Pressez pour confirmer.

Choix ALL (mêmes réglages, tous les jours)

Réglage heure MARCHE (PROGRAMME 1)

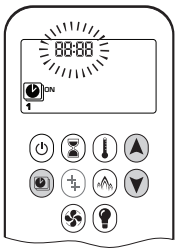

1. , **1, ON** affichés. **ALL** affiché brièvement. **Heure** clignote.
2. Pressez ou pour régler l'heure.
3. Pressez pour confirmer. , **1, ON** affichés. **ALL** affiché brièvement. **Minutes** clignote.
4. Pressez ou pour régler les minutes.
5. Pressez pour confirmer.

Réglage heure ARRÊT (PROGRAMME 1)

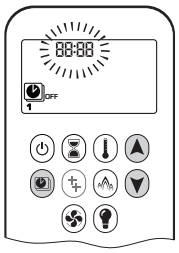

1. , **1, OFF** affichés. **ALL** affiché brièvement. **Heure** clignote.
2. Pressez ou pour régler l'heure.
3. Pressez pour confirmer. , **1, OFF** affichés. **ALL** affiché brièvement. **Minutes** clignote.
4. Pressez ou pour régler les minutes.
5. Pressez pour confirmer.

Note : Passez au PROGRAMME 2 et réglez les heures de marche et d'arrêt ou interrompre la programmation à ce stade. PROGRAMME 2 demeure alors désactivé.

Note : PROGRAMME 1 et 2 utilisent les mêmes températures de MARCHE (Thermostatique) et d'ARRÊT. Une nouvelle température de MARCHE (Thermostatique) et/ou d'ARRÊT réglée devient aussitôt le nouveau réglage par défaut.

Note : Les heures de MARCHE et d'ARRÊT programmées en PROGRAMME 1 et PROGRAMME 2 deviennent les nouvelles heures par défaut.

Les piles doivent être enlevées pour supprimer les heures de MARCHE et d'ARRÊT et les températures du PROGRAMME 1 et du PROGRAMME 2.

Choix SA:SU (mêmes réglages samedi et dimanche) ou choix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (réglages différents à chaque jour)

- Réglez l'heure de MARCHE et d'ARRÊT en procédant de la même manière que "**Choix ALL**" ci-dessus.
- Attendre avant de terminer les réglages.

Eco Mode

Marche

Pressez pour aller en Mode Eco. affiché.

La hauteur des flammes module entre forte et faible intensité pendant 20 minutes.

Arrêt

Pressez . disparaît.

Appendice A-Guide de télécommande

Indicateur de piles faibles

⚠ **MISE EN GARDE :** N'utilisez pas de tournevis ou autre objet métallique pour enlever les piles du porte-piles ou de la manette de télécommande. Cela pourrait causer un court-circuit du système de télécommande.

Manette

L'icône de piles faibles apparaîtra lorsque les piles de la manette doivent être remplacées. Remplacez avec 2 piles **alcalines** AAA 1.5 V.

Porte-piles

Une série de bips fréquents pendant 3 secondes quand le moteur de la soupape tourne indiquent que les piles ont besoin d'être remplacées dans le porte-piles. Remplacez les piles par 4 piles **alcalines** AA 1.5 V.

Arrêt automatique

Minuterie

Le feu s'éteint une fois le décompte de la minuterie terminé. La minuterie fonctionne uniquement en Modes Manuel, Thermostatique et Eco. La minuterie a une durée maximale de 9 heureset 50 minutes.

Piles faibles au récepteur

Quand les piles du porte-piles sont faibles, le foyer s'éteint complètement. (Ceci ne se produit pas si le courant électrique est interrompu.)

Arrêt 7 jours

Quand le système n'a pas fonctionné pendant 7 jours, le système éteint automatiquement le foyer incluant la veilleuse.

Mise en veilleuse automatique

3 heures sans communication

La soupape passe en flamme de veilleuse si aucun changement de la hauteur des flammes n'intervient pendant une période de 3 heures. Le feu continuera à fonctionner normalement lorsque la communication est rétablie.

Appendice A-Guide de télécommande

Codes d'erreur

Dans le cas ou il y aurait une erreur dans la fonction de la télécommande la manette affichera un code d'erreur.

Code d'erreur	Message sur la manette	Durée de l'affichage	Symptôme	Cause possible
F04	F04	4 sec	• Pas de veilleuse en 30 sec • Note : après 3 séquences d'allumage manquées, message F06 affiché	• Pas d'alimentation de gaz • Air dans la conduite de gaz à la veilleuse • Pas d'étincelle • Polarité inversée dans le fil du thermocouple
F07	Symbole piles faibles	Permanent	• Icône de pile clignote sur l'écran de la manette	• Piles faibles dans la manette
F06	F06	4 sec	• 3 séquences d'allumage manquées en 5 minutes • Feu ne réagit pas, pas de flamme de veilleuse	• Pas d'alimentation de gaz • Air dans la conduite de gaz à la veilleuse • Pas d'étincelle • Polarité inversée dans le fil du thermocouple • Orifice de veilleuse incorrecte si la soupape a été convertie de LPG à NG ou vice versa
F09	F09	4 sec	• Feu ne réagit pas • Aucun contrôle électronique du feu	• Bouton ▼ n'a pas été pressé durant la synchronisation • Récepteur et manette pas synchronisés
F46	F46	4 sec	• Feu ne réagit pas • Réponse intermittente • Aucun contrôle électronique du feu	• Aucune ou mauvaise connexion entre le récepteur et la manette • Pas de puissance au récepteur (piles faibles) • Faible portée de communication (adaptateur électrique défecteux, manette ne communique pas avec récepteur)

Appendice B-Interrupteur mural

L'Interrupteur mural peut être utilisé pour contrôler le foyer. Il allume, éteint le feu et augmente et diminue la hauteur des flammes.

Notez que les fonctions de thermostat et de minuterie ne sont pas offertes sur l'interrupteur mural.

Ajustez la hauteur des flammes

Pressez et tenez le bouton UP pour augmenter graduellement la hauteur des flammes.

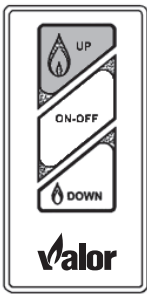

Allumez et éteignez l'appareil

Pressez le bouton ON-OFF une fois pour allumer la veilleuse. Pressez à nouveau pour l'éteindre.

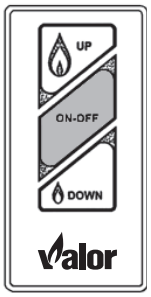
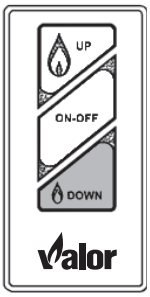
Pressez et tenez le bouton DOWN pour diminuer la hauteur des flammes.