Guide du propriétaire

MADRONA

Poêles à gaz à évent direct et dégagement zéro
gaz naturel MF28VN
gaz propane MF28VP

⚠ AVERTISSEMENT :
RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPOSION
Le non-respect des avertissements de sécurité pourrait entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autres appareil.

QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ

- **Ne pas tenter d'allumer l'appareil.**
- **Ne touchez à aucun interrupteur. Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous vous trouvez.**
- **Sortez immédiatement du bâtiment.**
- **Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.**
- **Si vous ne pouvez joindre le fournisseur de gaz, appelez le service d'incendies.**

L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié; ou par le fournisseur de gaz.

⚠ DANGER

Vitre chaude - risque de brûlures.
Ne touchez pas une vitre non refroidie.
Ne laissez jamais un enfant toucher la vitre.

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.

4009617-03F

Cet appareil peut être installé dans une maison mobile déjà sur le marché et établie de façon permanente, là où la règlementation le permet. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être converti pour l'utilisation avec un autre type de gaz, à moins que la conversion ne soit faite à l'aide d'un kit de conversion certifié.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Massachusetts :

Dans l'état du Massachusetts, l'installation de la tuyauterie et la connexion finale doivent être effectuées par un plombier ou un technicien du gaz qualifiés. Voir le Guide d'installation du poêle pour plus d'information.

⚠AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le benzène, identifié par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer ou des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Note : Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.

Aux États-Unis, nous recommandons que nos foyers à gaz soient installés et entretenus par des professionnels certifiés par NFI (National Fireplace Institute®). [traduction]

L'information contenue dans ce guide du propriétaire est correcte au moment de l'impression. Miles Industries Ltd. se réserve le droit de changer ou modifier ce guide sans préavis. Miles Industries Ltd. n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, pour l'installation ou l'entretien de votre poêle et n'assume aucune responsabilité pour dommage(s) découlant d'une installation ou entretien fautifs.

© Droits d'auteurs Miles Industries Ltd., 2026. Tous droits réservés.
Conçu et fabriqué pour Miles Industries Ltd.

Foyers Valor
190–2255 Dollarton Highway
North Vancouver, BC, Canada V7H 3B1
T 604.984.3496 F 604.984.0246
foyervalor.com

Bienvenue chez Valor®

Merci d'avoir acheté un poêle Valor. Nous apprécions votre clientèle et nous espérons que vous profiterez de votre nouveau poêle durant de nombreuses années.

Votre nouveau poêle à gaz radiant est un appareil technique qui doit être installé par un détaillant agréé. Chaque poêle Valor® est soumis à des essais durant sa production pour votre sécurité et confort.

Votre poêle a été professionnellement installé par :

Détaillant : _____

Téléphone : _____

Si vous éprouvez des problèmes avec votre poêle, communiquez immédiatement avec votre détaillant. N'essayez pas de réparer votre poêle car cela pourrait l'endommager ou causer des blessures.

Votre poêle Valor

Voici quelques détails importants à propos de votre poêle Valor, au cas ou vous devriez communiquer avec votre détaillant.

Modèle : _____

Nº de série : _____

Bordure : _____

Options : _____

_____

Demandez à votre installateur de fournir ces détails ou consultez la page 7.

Important—Enregistrez votre garantie

Nous recommandons d'enregistrer votre poêle pour la garantie en balayant le code QR situé sur l'étiquette du numéro de série fixée sur la couverture du guide d'installation du poêle par l'installateur. Ceci nous permet de communiquer avec vous en cas de questions concernant le service ou la garantie.

Nous ne partageons ni ne vendons l'information que vous fournissez. Nous l'utilisons seulement pour le service à la clientèle et la garantie.

Si vous préférez, vous pouvez enregistrer votre poêle en ligne, à **foyervalor.com**.

Propriétaire : Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre poêle et conservez-le pour référence future.

Contenu

Sécurité et votre poêle 4

Sécurité des enfants et votre poêle 6

Pour commencer 7
- Première utilisation de votre poêle 7
- Localisez la carte d'information et consignes d'allumage 7

Parties de votre poêle 8

Utilisez votre poêle 9
- Mécanismes de commande 9
- Prévenir l'allumage par inadvertance 10

Remplacez les piles 11

Entretien et inspection annuelle 12

Nettoyez votre poêle 13

Vérifiez les flammes et la veilleuse 16

Foire aux questions 17

Garantie Valor® installation intérieure 19

Appendice A - Guide de télécommande 21

Sécurité et votre poêle

Ce guide contient des directives très importantes concernant le fonctionnement sécuritaire de votre poêle de même que des directives pour son entretien. Veuillez lire attentivement et vous assurez de comprendre toutes les directives avant d'utiliser votre poêle. Le défaut de suivre ces directives pourrait résulter en risque d'incendie et annuation de la garantie.

Vous pouvez obtenir un guide de remplacement visitez **foyervalor.com**.

⚠ AVERTISSEMENT : Extrêmement chaud!

Chaleur et inflammabilité

- Certaines parties de votre foyer sont extrêmement chaudes, particulièrement la vitre. Utilisez le pare-étincelles fourni avec la bordure ou devanture ou une barrière afin de réduire les risques de brûlures sévères.
- La vitre de la fenêtre peut excéder 500 °F (260 °C) en chauffant à pleine capacité.
- Toujours tenir l'entourage du foyer libre de matériaux combustibles, d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.
- Attention aux surfaces chaudes! Le dessus du poêle devient très chaud quand le poêle fonctionne. Ne le touchez pas et n'y mettez aucun objet!
- Attention aux surfaces chaudes devant le poêle. Même si elle est sécuritaire, une dalle devant le poêle peut devenir très chaude quand le poêle chauffe. N'y placez rien!
- Certains matériaux ou objets, même s'ils sont sécuritaires, peuvent se décolorer, rétrécir, se déformer, craquer, peler ou subir d'autres avaries à cause de la chaleur produite par le foyer. Évitez de placer des chandelles, toiles, photos ou autres articles inflammables ou sensibles à la chaleur, ou des meubles, à moins de 36 pouces (0,9 m) du foyer.
- Les planchers de bois devant le poêle, lorsque permis, peuvent rétrécir lors de la saison de chauffage dû à la chaleur.
- En raison de températures élevées, ce foyer devrait être installé hors des endroits passants et loin des meubles et tentures.
- Les vêtements et autres matériaux inflammables ne devraient pas être placés sur ou à proximité du foyer.

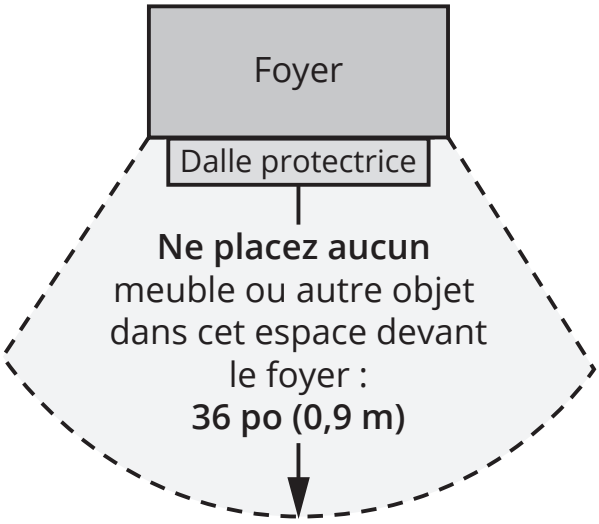

Pare-étincelles et sécurité

- Les enfants et les adultes devraient être informés des dangers que posent les températures de surface élevées et se tenir à distance afin d'éviter des brûlures ou que leurs vêtements ne s'enflamment.
- Les jeunes enfants devraient être surveillés étroitement lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que l'appareil. Les tout petits, les jeunes enfants ou les adultes peuvent subir des brûlures s'ils viennent en contact avec la surface chaude. Il est recommandé d'installer une barrière physique si des personnes à risques habitent la maison. Pour empêcher l'accès à un foyer, installez une barrière de sécurité; cette mesure empêchera les tout petits, les jeunes enfants et toute autre personne à risque d'avoir acès à la pièce et aux surfaces chaudes.
- Un écran destiné à réduire le risque de brûlure attribuable à la vitre chaude est fourni avec cet appareil et devrait être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.
- Tout écran ou protecteur retiré pour permettre l'entretien de l'appareil doit être remis en place avant de mettre l'appareil en marche.

Sécurité et votre poêle

Fenêtre de verre

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser l'appareil si le panneau frontal en verre n'est pas en place, est craqué ou brisé.

Ne pas frapper ou claquer la fenêtre.

Confiez le remplacement du panneau à un technicien agréé.

- La fenêtre doit être en place et scellée avant l'allumage sécuritaire du foyer.
- La fenêtre vitrée ne peut être remplacée que d'une seule pièce, telle que fournie par le fabricant. Aucune substitution ne peut être utilisée.
- Ne pas utiliser de nettoyant abrasifs sur la fenêtre vitrée. Ne pas nettoyer la fenêtre vitrée lorsqu'elle est chaude.

Évacuation

- Cet appareil doit être utilisé avec un système d'évacuation tel que décrit dans son guide d'installation. Aucun autre système d'évacuation ou élément ne doit être utilisé.
- Ne bloquez jamais le débit d'air comburant et d'évacuation. Gardez le devant de l'appareil libre de tout obstacle et matériau afin de permettre l'entretien et l'opération adéquate.
- Ce foyer à gaz et son système d'évacuation doivent évacuer l'air comburant directement à l'extérieur de l'édifice et ne doivent jamais être reliés à une cheminée desservant un autre appareil brulant des combustibles solides. Chaque foyer à gaz doit utiliser un système d'évacuation séparé. Les systèmes d'évacuation communs sont interdits.

Usage recommandé

- Ce foyer est conçu et homologué à titre de chauffage d'appoint et fourni son meilleur potentiel d'économie d'énergie lorsqu'il est utilisé en présence de l'utilisateur. L'usage d'une source de chaleur primaire alternative est conseillé.
- Cet appareil ne peut être utilisé avec des combustibles solides.
- Ne pas utiliser ce foyer comme source de chauffage temporaire durant les travaux de construction.

Inspection initiale et annuelle

- L'installation et la réparation devraient être confiées à un technicien qualifié. L'appareil devrait faire l'objet d'une instpection par un technicien professionnel avant d'être utilisé et au moins une fois l'an par la suite. Des nettoyages plus fréquents peuvent être nécesssaires si les tapis, la literie, et cetera produisent une quantité importante de poussière. Il est essentiel que les coompartiments abritant les commandes, les brûleurs et les conduits de circulation d'air de l'appareil soient tenus propres.
- Ne pas se servir de cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faire inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacder toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongées dans l'eau.

Entretien

- Gardez les compartiments de contrôle, le brûleur et les passages de circulation d'air propres afin de fournir une combustion et une circulation d'air adéquates.
- Vérifiez le capuchon de sortie régulièrement afin de vous assurer que le débit d'air n'est pas obstrué par des débris, des feuilles, des buissons ou des arbres.

Sécurité des enfants et votre poêle

⚠ DANGER

Vitre chaude - risque de brûlures.

Ne touchez pas une vitre non refroidie.

Ne laissez jamais un enfant toucher la vitre.

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.

Un poêle à gaz chauffant exige d'être manipulé avec soins et pour cette raison, nous vous suggérons fortement d'empêcher les enfants de toucher toute partie du poêle ou ses commandes et ce, en tout temps.

Lisez et suivez attentevement toutes les directives de sécurité et les directives d'utilisation contenues dans ce guide. Prenez les précautions énoncées et suivez les recommandations suivantes concernant la protection des enfants :

- Toutes les parties de votre poêle Valor deviennent extrêmement chaude lors de son fonctionnement. La température de la vitre de la fenêtre peut excéder 260° C (500° F) lorsque le poêle chauffe à pleine capacité.

- Ne laissez pas les enfants toucher la vitre ou toute partie de votre poêle même après l'avoir éteint puisque ses surfaces resteront chaudes pendant quelque temps.

- Le contact avec la vitre chaude, même momentané, peut causer des brûlures graves, même lorsque le poêle fonctionne à chauffage réduit.

- La vitre de la fenêtre demeurera très chaude pendant un certain temps après que le poêle ait été éteint. Ne laissez pas les enfants toucher le poêle durant cette période de refroidissement.

- Les enfants et adultes devraient être alertés quant aux dangers que représentent les surfaces à températures élevées et ils devraient demeurer à l'écart afin d'éviter toute brûlure de la peau et des vêtements.

- Les bébés et jeunes enfants doivent être étroitement surveillés en tout temps lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce qu'un poêle en fonction. Une barrière physique est fortement recommandée lorsque la maisonnée inclut de jeunes enfants ou des personnes à risque. Installez une barrière homologuée pour garder les bébés, jeunes enfants et personnes à risque à une distance sécuritaire du poêle.

- En tout temps, gardez la manette de télécommande du poêle hors de la portée des enfants. Un support mural est inclut avec la manette.

- Assurez-vous que le poêle, incluant la veilleuse, soient complètement éteints en présence d'enfants lorsqu'une supervision étroite n'est pas disponible—voir pages 9 à 10 de ce guide.

- Si le poêle ne sera pas utilisé pour l'été ou pour une période de temps prolongée, enlevez les piles de la télécommande dans le porte-piles se trouvant sous la boîte de poêle et dans la manette. Les piles devraient être remplacées à chaque année de toute façon—voir page 11 de ce guide.

Pour commencer

Première utilisation de votre poêle

Lorsque vous utilisez votre nouveau poêle pour la première fois, certaines vapeurs peuvent se produire; elles sont causées par la combustion de composés utilisés lors de la fabrication de l'appareil. Ces vapeurs peuvent laisser une légère odeur et causer la production de flammes très hautes, possiblement plus hautes que la boîte de poêle, et ce, pour les premières heures d'opération.

De même, il est possible que ces vapeurs provoquent le déclenchement d'un détecteur de fumée qui se trouverait à proximité. Ces vapeurs sont normales lors de la première utilisation d'un nouvel appareil. Nous vous conseillons d'ouvrir une fenêtre pour aérer la pièce. Après quelques heures d'utilisation, les vapeurs disparaîtront et les flammes retourneront à leur hauteur normale.

Dispositif de supervision des flammes

Pour votre sécurité, cet appareil est muni d'un dispositif de supervision des flammes lequel coupera l'alimentation de gaz si, pour quelque raison que ce soit, la flamme de la veilleuse s'éteignait. Le dispositif est muni d'une sonde fixe réagissant à la chaleur de la flamme de la veilleuse. Si la sonde est froide, le dispositif empêchera l'acheminement de gaz à moins que la veilleuse soit allumée manuellement - voir les consignes d'allumage attachées au poêle ou à l'Appendice A du Guide d'installation du poêle.

Localisez la carte d'information et consignes d'allumage

La carte contenant l'information sur le poêle et les consignes d'allumage sont situées à l'arrière, sous la boîte de combustion.Elles sont roulées et insérées dans un support.

Pour y accéder, repérez-les sous le poêle et sortez-les.

Prenez connaissance des renseignements importants se trouvant sur ses deux côtés.

⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez pas d'accéder à la carte d'information alors que le poêle est encore chaud! Laissez la chaleur se dissiper avant de toucher le poêle.

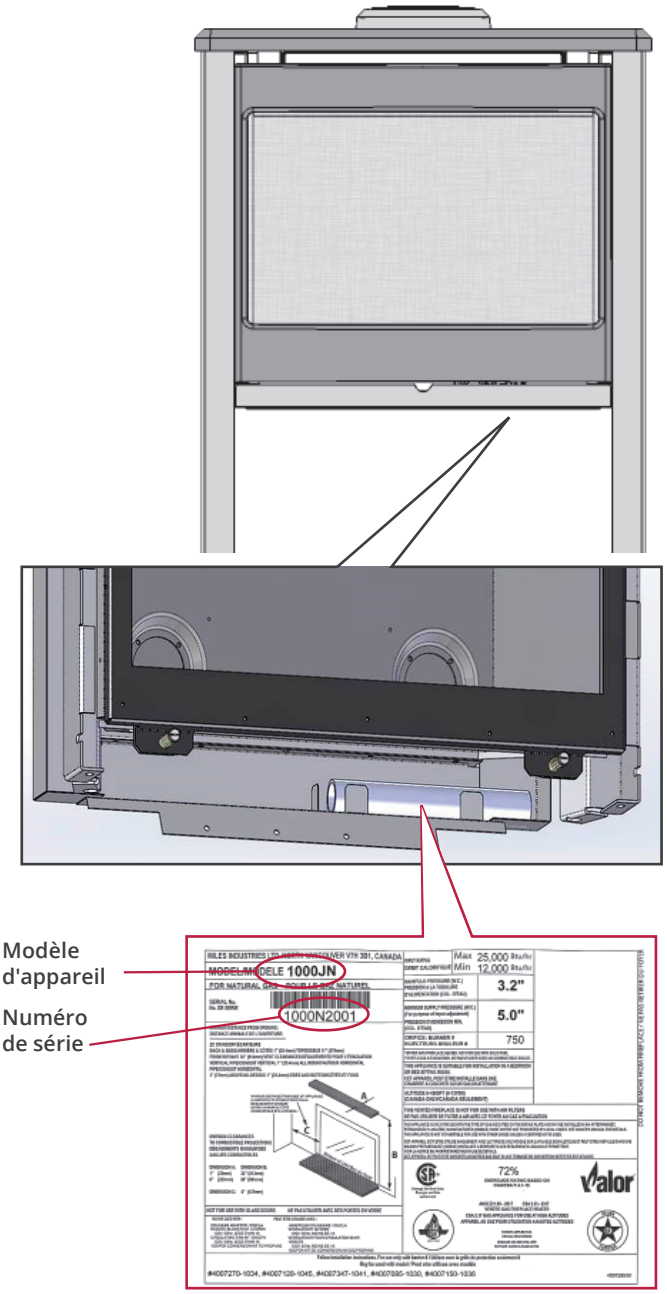

Parties de votre poêle

Voici les parties principales de votre poêle, indiquées avec ou sans le pare-étincelles et autres pièces de la bordure. Votre poêle peut être différent des images montrées ici dépendamment de la devanture installée.

Utilisez votre poêle

Mécanismes de commande

Il y a deux façons d'opérer votre poêle.

1. **Télécommande thermostatique :** Allume et éteint le poêle, contrôle la hauteur des flammes et peut être programmée pour fonctionner automatiquement. Voir *Appendice A - Guide de télécommande* pages 21 à 24.
2. **Interrupteur mural (optionnel)** : Allume, éteint et contrôle la hauteur des flammes.

Télécommande

Interrupteur mural (optionnel)

ALLUMEZ votre poêle

⚠ AVERTISSEMENT

SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ, ARRÊTEZ! N'ALLUMEZ PAS! Voyez la page couverture de ce guide immédiatement!

Appuyez et tenez les boutons :
- ● + 🔥 sur la manette, ou
- ON-OFF sur l'interrupteur mural

jusqu'à ce que vous entendiez des bips; relâchez les boutons.

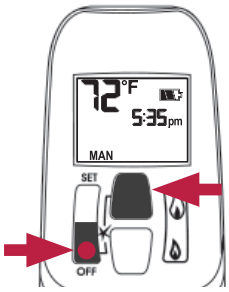

Les bips confirment que la séquence d'allumage est en marche. La veilleuse s'allume, puis le poêle.

Pour l'allumage manuel de la veilleuse, consultez les consignes d'allumage sur la carte attachée au poêle - voir page 7 pour savoir comment y accéder. Également, les consignes d'allumage se trouvent reproduites à l'Appendice A du guide d'installation du poêle.

ÉTEIGNEZ votre poêle (incluant la veilleuse)

Appuyez et tenez le bouton :
- ● sur la manette, ou
- ON-OFF sur l'interrupteur mural.

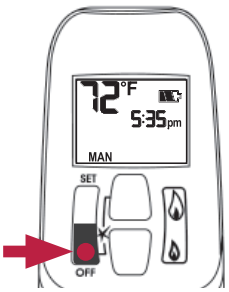

Si les flammes sont allumées, elles diminuent et vous entendez le moteur de la soupape tourner. Puis un claquement et un bip indiquant que la soupape a reçu la commande de la manette.

Dans le cas peu probable ou vous ne pouvez pas éteindre votre poêle avec la manette de télécommande, utilisez l'interrupteur mural; si l'interrupteur mural ne fonctionne pas ou n'est pas installé, attendez 8 heures et le poêle passera automatiquement en veilleuse. Vous pourrez alors éteindre le poêle en accédant à ses contrôles.

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de brûlures sévères! Les surfaces du poêle sont très chaudes lorsqu'il fonctionne. Laissez le poêle refroidir avant d'accéder aux commandes.

Alternativement, vous pouvez couper l'alimentation de gaz de la maison. Dans tous les cas, appelez votre détaillant pour assistance.

MARCHE (ON) : parallèle au tuyau

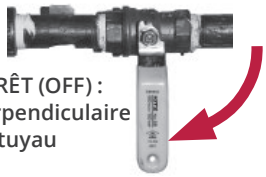

ARRÊT (OFF) : perpendiculaire au tuyau

Pour en savoir plus sur les fonctions de votre télécommande telles la température ou la minuterie, consultez le guide de télécommande fourni avec le poêle ou visitez foyervalor.com

Utilisez votre poêle

Prévenir l'allumage par inadvertance

Utilisez une des deux méthodes suivantes pour vous assurer que votre poêle ne s'allumera pas par inadvertance.

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de brulures sévères! Les surfaces du foyer sont très chaudes lorsqu'il fonctionne. Laissez le foyer refroidir avant d'accéder aux commandes.

- Sur la soupape à gaz, tournez le bouton fléché de ON à MAN (vers le haut)* tel qu'indiqué. Avec le bouton à MAN, le bruleur ne s'allumera pas. Notez cependant que si la veilleuse est déjà allumée, elle restera allumée.

Poêle traditionnel—devanture arquée ou carrée MFCS01 ou MFCS02

Poêle Modern MFCS05

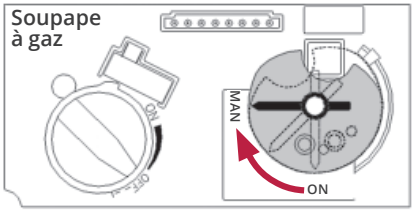

* Pour réactiver votre foyer, tournez le bouton fléché de MAN à ON.

- Alternativement, assurez-vous que le foyer et la veilleuse soient éteints et refroidits. Enlevez les piles du porte-piles à côté du récepteur et aussi celles de la manette.

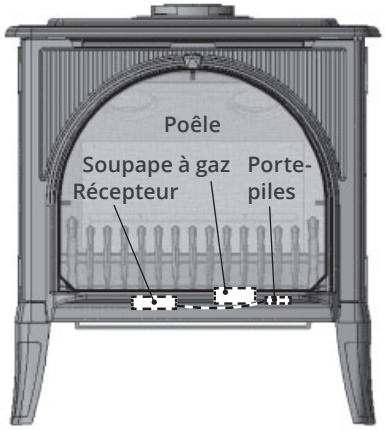

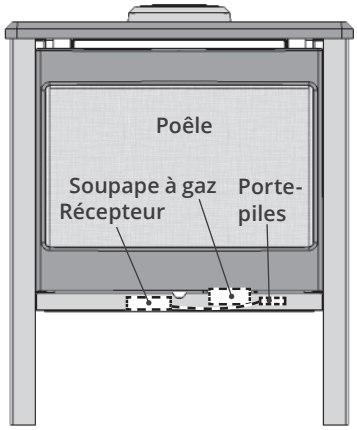

Porte-piles situé près des commandes sous sous la fenêtre, derrière la devanture/porte d'accès.

Arrêt automatique (dans certains cas)

La télécommande de votre poêle est équipée d'un mécanisme d'arrêt automatique qui est activé dans certains cas. Consultez le guide de la télécommande fourni avec votre poêle ou visitez foyervalor.com.

Remplacez les piles

⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez pas de changer les piles alors que le poêle est encore chaud! Laissez le poêle refroidir avant de le toucher.

⚠ Mise en garde

N'utilisez pas de tournevis ou objet métallique pour enlever les piles du porte-piles ou de la manette afin d'éviter de court-circuiter la télécommande.

Les piles doivent être remplacées quand :

- Manette : l'icône de pile sur l'écran n'a qu'une barre.
- Porte-piles : bips fréquents pendant 3 secondes quand le moteur de soupape tourne.

AVANT de remplacer les piles, éteignez le poêle incluant la veilleuse et laissez-les refroidir.

Le poêle utilise quatre piles alcalines AA 1.5 V dans le porte-piles et une pile alcaline de 9 V dans la manette. Les piles durent une ou deux saisons selon l'usage. Elles dureront plus longtemps si elles sont enlevées de leurs compartiments pendant la saison estivale.

Pour accéder au porte-piles,

- **Madrona Traditionnel :** enlevez le pare-étincelles et la base de fonte ou la devanture.
- **Madrona Modern :** ouvrez la porte d'accès sous la devanture.

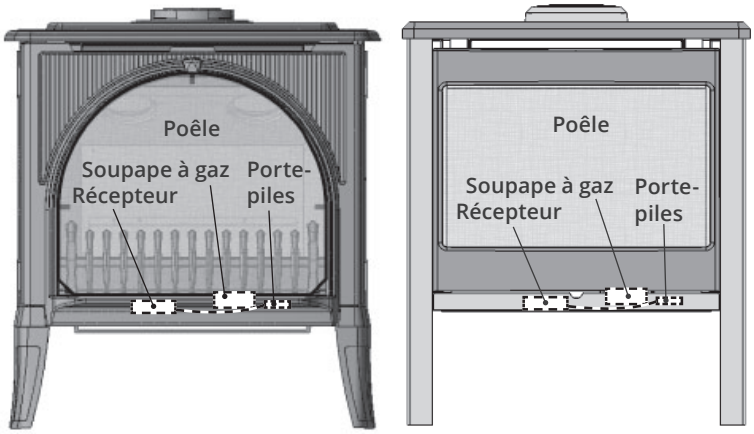

Porte-piles situé près des commandes sous sous la fenêtre, derrière la devanture/porte d'accès.

Pour remplacer les piles :

1. Ouvrez la porte d'accès du bas ou décrochez la devanture. Attention! La devanture en fonte est très lourde.
2. Repérez le porte-piles près du récepteur et tirez-le hors du poêle.

Porte-piles

3. Débranchez le porte-piles. **Ne tirez pas sur le fil!**
4. Remplacez les piles avec 4 nouvelles piles **alcalines** AA. **Ne mélangez pas des piles neuves/usagées.**

⚠ Mise en garde

Ne mettez pas de piles dans le récepteur car elles pourraient couler et endommager les circuits du récepteur.

5. Rebranchez le fil au porte-piles.
6. Réinstallez le porte-piles près des comamndes.
7. Raccrochez la base de fonte ou refermez la porte d'accès. Remettez le pare-étincelles en place.
8. Recyclez les piles usagées selon les exigences gouvernementales de votre localité.

Utilisez le support mural de manette

Votre poêle inclut un support mural pour ranger la manette de télécommande. Si le support n'a pas été installé, consultez la section Installation du support mural de manette dans le guide d'installation du poêle.

Manette et support mural

Entretien et inspection annuelle

Nous recommandons de faire inspecter votre poêle à chaque année. Contactez votre détaillant en indiquant le modèle de votre poêle. Il sera également utile de fournir le numéro de série. Ces informations se trouvent sur la carte d'information du poêle—voir page 7.

Une liste de pièces de remplacement se trouve dans le guide d'installation du poêle. Lorsque vous commandez une pièce, indiquez son numéro et sa description.

Inspection annuelle

Afin de maintenir un fonctionnement sécuritaire de votre poêle, au moins une fois par année, communiquez avec votre détaillant pour obtenir les services d'un technicien qualifié qui fera les vérifications nécessaires énumérées ci-dessous.

Pour une opération sécuritaire

Les vérifications énumérées ci-dessous doivent être faites par un technicien qualifié seulement.

- ☐ Inspectez et opérez le dispositif de protection contre la surpression afin de vous assurer que le mécanisme contrôlant la surpression est libre de toute obstruction qui pourrait l'empêcher de bien fonctionner. Voir la section *Nettoyez votre poêle* de ce guide.
- ☐ Nettoyez la fenêtre à l'aide d'un nettoyant à vitre de poêle approprié. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Faites attention de ne pas égratigner la vitre lors du nettoyage. Voir la section *Nettoyez votre poêle* de ce guide.
- ☐ Inspectez le fonctionnement du dispositif de sécurité de la veilleuse ou de rectification de la flamme.
- ☐ Vérifiez et assurez-vous que l'allumage du brûleur principal se produit dans les 4 secondes de l'ouverture de la soupape principale de gaz. Une inspection visuelle devrait correspondre à celle énoncée dans ce guide.
- Vérifiez s'il y a des blocages au niveau des ouvertures d'air primaire. Voir la section *Vérifiez les flammes de la veilleuse et du brûleur* de ce guide.
- ☐ Vérifiez la condition des conduits d'évacuation et la sortie d'évent pour détecter la suie ou autre obstruction et corrigez la situation s'il y a lieu.
- ☐ Nettoyez à l'aide d'un aspirateur tous débris qui se trouveraient dans la boîte de combustion et qui ne devraient pas y être.
- ☐ Vérifiez et mesurez le délai du mécanisme de mise sous sécurité à l'extinction. Il doit mettre hors tension le système d'arrêt d'urgence dans moins de 30 secondes.
- ☐ Vérifiez tous les conduits, raccords, tuyaux de gaz accessibles pour détecter les fuites. Voir la section *Branchez l'alimentation de gaz* dans le guide d'installation du poêle.

⚠ Mise en garde

Lors de l'entretien, étiquettez tous les fils avant de les débrancher. Des erreurs de connexions peuvent entraîner des conditions d'opération dangereuses.

Assurez-vous que le poêle fonctionne normalement suivant son entretien.

Nettoyez votre poêle

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlures sévères! Ne pas toucher la vitre lorsqu'elle est chaude! Laissez le poêle refroidir avant de le toucher.

Enlevez la fenêtre

1. Décrochez la devanture du poêle et mettez-la ce côté. **Attention! La devanture de fonte est très lourde!**
2. Dévissez les 4 boulons à ressort en haut et en bas de la fenêtre en poussant et tournant 1/4 de tour pour dégager la cheville de chaque boulon de la languette de fixation.

3. Soulevez la fenêtre avec précautions. Mettez-la dans un endroit sûr pour éviter de l'endommager..

Nettoyez votre poêle

Nettoyage de la vitre, dépôts de minéraux

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlures sévères! Ne pas toucher la vitre lorsqu'elle est chaude! Laissez le poêle refroidir avant de le toucher.

Un des sous-produits du processus de combustion des appareils à gaz est un minérai qui peut apparaître sur la vitre de céramique du poêle sous forme de pellicule blanchâtre.

La composition de ce dépôt varie d'un endroit à l'autre et peut aussi, de temps à autre, varier au même endroit.

Il n'y a pas de façon définitive de remédier à cette situation. Différents produits de nettoyage ont été essayés et les résultats obtenus varient. Les conseils suivants le sont à titre de recommendations sans toutefois garantir les résultats escomptés.

Note : Les dépôts de minéraux se produisent naturellement et ne sont pas couverts par la garantie Valor®.

- Nettoyez la vitre régulièrement dès que vous remarquez un dépôt (pellicule blanche). Si la pellicule est laissée pour une période de temps prolongée, elle cuira sur la vitre. Il sera alors beaucoup plus difficile, voire impossible, de la nettoyer.
- Ne jamais utiliser un nettoyant abrasif ou à base d'ammoniaque sur la vitre de céramique. Toute rayure de la surface de la vitre aura pour effet immédiat d'en compromettre la résistance. Un nettoyant à émulsion est recommandé.
- Utilisez un linge humide doux pour appliquer le nettoyant. Asséchez la vitre avec un linge sec et doux, préférablement de coton. La plupart des serviettes de papier et autres matériaux synthétiques rayeront la vitre de céramique et doivent être évités.
- Nos détaillants ont obtenu de bons résultats avec les produits suivants. Nous ne pouvons toutefois pas garantir les résultats obtenus avec ces produits.
  - » Brasso, Polish Plus by KelKem, Cook Top Clean Creme by Elco, White Off by Rutland, Turtle Wax

Ne nettoyez pas la vitre lorsqu'elle est chaude!

- Remettez toujours la fenêtre et le pare-étincelles en place et fixez-les solidement avant d'allumer le poêle.
- En cas de bris, la fenêtre doit être remplacée en une seule pièce telle que fournie par le fabricant.
- Si le pare-étincelles est endommagé, il doit être remplacé par le pare-étincelles conçu par le fabricant pour le poêle.
- Nettoyez la fenêtre selon les directives de cette section.
- Nettoyez l'acier avec de l'eau et un savon doux. Tout nettoyant à base d'alcool ou de solvant peut en abîmer la finition.
- Nettoyez la fonte avec une brosse à poils doux.
- Nettoyez le pare-étincelles en l'épousettant avec une brosse à poils doux.
- Nettoyez le lit de combustion (bûches, etc.) en les épousettant avec une brosse à poils doux. La suie et la poussière peuvent être brossées du brûleur à l'aide d'une brosse à poils doux après l'enlèvement des bûches. Lors du nettoyage assurez-vous qu'aucune particule n'est projetée dans le tube du brûleur.

⚠ Mise en garde

Risque de suffocation! Assurez-vous qu'aucune particule du lit de combustion ne soit laissée dans les environs du poêle afin d'éviter qu'elle ne soit avalée par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur avec soin autour du poêle après tout entretien.

Position des bûches

La position des bûches et autres effets de céramique est importante dans votre poêle Valor. Le bon placement favorise la beauté des flammes et l'efficience de votre poêle.

Si les bûches sont déplacées durant l'entretien, consultez le guide d'installation du poêle pour connaître leur positions spécifiques et replacez-les.

Nettoyez votre poêle

Réinstallez et vérifiez la fenêtre

1. Placez la fenêtre contre la boîte de combustion et tout en la tenant en place, accrochez les boulons à ressort aux languettes de fixation les poussant et tournant 90 degrés. Assurez-vous que les chevilles des boulons soient accrochées aux languettes.

2. Tirez et relâchez le haut puis le bas de la fenêtre, pour vous assurez qu'elle ouvre un peu et re-tourne en place, confirmant que le mécanisme à ressort fonctionne bien.
3. Appuyez fermement sur le pourtour du cadre de la fenêtre pour vous assurer que la fenêtre est bien scellée à la boîte de combustion.
4. **Si la plaquette de sécurité a été enlevée du bas de la fenêtre, réinstallez-la en la glissant entre la vitre et le cadre de la fenêtre tel qu'indiqué.**

⚠ AVERTISSEMENT

La fenêtre doit être installée correctement, attachée et scellée après avoir été enlevée. Une installation fautive peut causer des blessures sérieuses et/ou des dommages à l'appareil.

Pour une opération sécuritaire :

- **Assurez-vous que la fenêtre soit installée correctement;**
- **Assurez-vous que les boulons soient bien accrochés au cadre de la fenêtre;**
- **Tires et relâchez le haut et le bas de la fenêtre pour vous assurer que le mécanisme à ressort fonctionne bien.**
- **Assurez-vous que la fenêtre soit bien scellée à la boîte de combustion avant d'utiliser le poêle.**

⚠ AVERTISSEMENT

Une installation incorrecte de la fenêtre peut :

- **Causer la fuite de monoxide de carbone.**
- **Affecter le rendement du poêle.**
- **Endommager les pièces.**
- **Causer la surchauffe résultant en des conditions dangeureuses.**

Les dommages causés par l'installation fautive de la fenêtre ne sont pas couverts par la garantie Valor.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, assurez-vous que le pare-étincelles soit réinstallé sur le poêle après l'entretien.

5. Réinstallez la devanture avec le pare-étincelles. **Attention! La devanture de fonte est lourde!**

Vérifiez les flammes et la veilleuse

Une vérification de la veilleuse et des flammes du brûleur devraient être faite. Faites la vérification après que le poêle ait fonctionné pour au moins 30 minutes. La flamme de la veilleuse doit couvrir la pointe de la sonde du thermocouple. Le style de flammes du brûleur variera de poêle en poêle selon le type d'installation et les conditions climatiques.

Le rendement d'un poêle à gaz propane peut être affecté par la qualité du gaz fourni dans votre région.

En tout temps, évitez de laisser, dans l'entourage du poêle, des matériaux combustibles, de l'essence, d'autres gaz ou liquides inflammables.

Inspectez la sortie d'évacuation à l'extérieur de façon régulière afin de vous assurer qu'elle n'est pas obstruée par de la terre, de la neige, des insectes, des feuilles, des buissons ou des arbres.

Examinez tout le système d'évacuation régulièrement. Une inspection annuelle est recommandée.

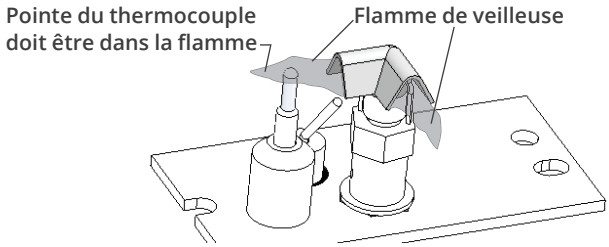

Note

La hauteur et la couleur des flammes dépend de plusieurs facteurs incluant le type de gaz utilisé, sa qualité et composition, l'altitude et l'aération du brûleur ajustée au moment de la fabrication ou à l'installation.

Les photos montrées ici le sont à titre d'illustration seulement. L'apparence des flammes dans votre foyer peut varier même lorsque le foyer fonctionne normalement.

L'apparence des flammes peut être affectée par la configuration du système d'évacuation, l'altitude, l'aération du brûleur et la puissance calorifique locale du gaz.

Apparence typique des flammes

Bûces traditionnelles

Bois de grève

Bois de bouleau

Foire aux questions

Questions	Réponses
Que faire si mon poêle ne s'allume pas?	Si vous avez suivi toutes les directives d'opération de votre télécommande ou interrupteur mural—voir page 9 et pages 21 à 24—et que vous ne pouvez toujours pas allumer votre foyer, il est possible que les piles dans le poêle soient trop faibles et aient besoin d'être remplacées. Voir page 11 pour savoir comment remplacer les piles. Si, après avoir remplacé les piles, le poêle ne fonctionne toujours pas, contactez votre détaillant. Un examen plus approfondi sera nécessaire. Pour une liste des détaillants près de chez vous, visitez **foyer valor.com**.
Je viens d'allumer mon poêle pour la première fois. Quelle est cette odeur?	Lorsqu'allumé pour la première fois, votre poêle brûle un résidu de peinture laissé sur le métal durant la fabrication. Ceci est normal et les odeurs se dissiperont durant les premières heures d'opération. Voir la section *Première utilisation de votre poêle* à la page 7 pour plus d'information.
J'entends des bips plus rapides qu'à l'allumage quand j'utilise ma télécommande. Qu'est-ce que ça signifie?	Ces bips rapides durent environ 30 secondes et indiquent que les piles alimentant le poêle sont très faibles et doivent être remplacées. Ces piles sont situées dans le porte-piles près des commandes sous la fenêtre du poêle. Voir page 11 pour savoir comment remplacer les piles.
J'entends un genre de claquement qui vient du poêle. Est-ce normal?	Oui, c'est normal. Lorsque le poêle chauffe et se refroidit, le métal dont il est fabriqué peut être sujet à expansion et rétrécissement occasionant des bruits.
J'entends un genre de bourdonnement qui vient du poêle. Qu'est-ce que c'est?	Oui, c'est normal. À l'allumage et quand vous réglez les flammes, le moteur de la soupape tourne et émet un léger ronronnement.
Comment puis-je nettoyer mon poêle?	Voir *Nettoyez votre poêle* pages 13 à 15 pour tous les détails concernant l'entretien et le nettoyage de votre poêle.
En nettoyant mon poêle, j'ai échappé des morceaux de braises/vitre sous le brûleur. Est-ce dangeureux?	Non, ça n'est pas dangereux. Ces morceaux de braises ne sont pas inflammables et votre poêle continuera de fonctionner normalement. Si cela se produit, enlevez-les en en passant l'aspirateur la prochaine fois que vous nettoyez votre poêle.
Il y a de la condensation sur la vitre de mon poêle quand je l'allume. Est-ce normal?	Oui, c'est normal. La condensation disparaîtra graduellement avec le réchauffement du poêle.
Il y a un genre de pellicule blanche sur la vitre de mon poêle. Est-ce normal?	Un sous-produit de la combustion des poêles à gaz est un minerai qui peut apparaître sous forme de pellicule blanche sur la vitre de céramique de votre poêle. Dès que vous notez sa présence, et une fois le poêle éteint et refroidi, nettoyez la vitre du poêle afin d'éviter que ce dépôt se durcisse avec le temps et devienne permanent. Voir page 14 pour savoir comment nettoyer la vitre.

Foire aux questions

Questions	Réponses
Quand j'allume mon poêle, la flamme est bleue ou transparente. Est-ce normal?	Oui, c'est normal. La flamme deviendra jaune/orange avec le réchauffement du poêle.
Quand j'allume mon poêle, la flamme m'apparaît noircie ou sale. Est-ce normal?	Non. Ceci est possiblement causé par des ouvertures sur le brûleur qui sont bloquées par la poussière ou débris. Nettoyez l'intérieur de votre poêle. Enlevez les bûches et les braises et passez l'aspirateur sur le brûleur pour le nettoyer. Voir les pages 13 à 17 pour savoir comment nettoyer votre poêle et, si le problème persiste après le nettoyage, contactez votre détaillant.
Quand mon poêle a fonctionné pendant un certain temps, de la suie se forme sur les bûches ou les panneaux. Est-ce normal?	Un peu de suie qui se développe sur les bûches est commun mais la suie qui s'accumule et s'émiette indique que le brûleur requiert un ajustement ou que les bûches ne sont pas installées correctement. Contactez votre détaillant pour remédier à la formation d'excès de suie.
Où puis-je me procurer des pièces de remplacement pour mon poêle?	Tous les détaillants Valor agréés peuvent fournir des pièces ou le service après-vente pour votre poêle. Contactez votre détaillant Valor—voir page 3—ou visitez **foyervalor.com** pour une liste des détaillants Valor dans votre région. Ayez en main, lorsque vous contactez votre détaillant, le numéro du modèle et numéro de série de votre poêle; ces numéros se trouvent sur la carte d'information sous le poêle—voir page 7. Également, mentionnez les accessoires installés sur le poêle. Notez que le service de votre poêle doit être fait par un technicien qualifié.
Qui peut faire l'entretien et le service de mon poêle?	Nous recommandons de faire inspecter votre poêle lors de son usage initial et une fois à tous les ans par un **technicien de service qualifié**. Communiquez avec votre détaillant en donnant le numéro du modèle et le numéro de série de votre poêle. Ces numéros sont inscrits sur la carte d'information de votre poêle—voir page 7 pour savoir comment y accéder.
Pourquoi la veilleuse s'éteint-elle quand je n'utilise pas mon poêle pour un bout de temps?	Votre poêle possède une fonction d'arrêt automatique intégrée. Si la hauteur des flammes n'a pas changé pendant 7 jours le poêle s'éteint, incluant la veilleuse. Il peut être rallumé avec la télécommande ou l'interrupteur mural.
Pourquoi mon poêle ne réduit pas la flamme quand la température dépasse celle que j'ai programmé?	Plutôt que de constamment augmenter et réduire les flammes, la télécommande est conçue pour gérer les changements de température le plus efficacement possible tout en maintenant le confort. Dans cet optique, il est possible que les températures fluctuent légèrement en deça des limites fixées selon l'installation et la grandeur de la pièce.

Garantie Valor® installation intérieure

Si vous rencontrez un problème avec cette unité, veuillez contacter immédiatement votre détaillant ou fournisseur. En aucun cas vous ne devez essayer d'entretenir l'unité vous-même. Toute tentative en ce sens annulera cette garantie. Les garanties des paragraphes 1 et 2 sont réservées uniquement à l'utilisateur initial de cette unité, ne sont pas transférables et sont soumises aux conditions et limitations des paragraphes 3, 4 et 5. Veuillez examiner attentivement les conditions et limitations et respecter strictement leurs exigences. CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET FAIT L'OBJET DE TOUTES AUTRES GARANTIES, DÉCLARATIONS OU CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE MARCHANDABILITÉ OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SAUF DANS LA MESURE OÙ CES RENONCIATIONS SONT INTERDITES PAR LA LOI APPLICABLE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES, DONC LA LIMITATION OU EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT.

CETTE GARANTIE COMPORTE DES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET DOIT ÊTRE EXAMINÉE ATTENTIVEMENT

1. Garantie prolongée

Pendant une période allant jusqu'à dix (10) ans, Miles Industries Ltd. (la « Compagnie ») ou son distributeur désigné paiera, à son choix, le propriétaire initial pour la réparation ou échangera les pièces ou composants suivants qui, à la seule discrétion de la Compagnie, sont jugés défectueux au niveau des matériaux ou de la main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation et de service :

Période maximale de garantie		**10 ans**
Partie du composant	**Défaut couvert**	
Boîtier extérieur en acier	Corrosion	✓
Verre	Perte d'intégrité structurale	✓
Pièces en fonte	Corrosion	✓
Boîte de foyer et échangeur de chaleur	Corrosion (mais pas décoloration) causant la perte d'intégrité structurale	✓

2. Garantie de deux (2) ans sur les pièces

De plus, pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat, la Compagnie, à son choix, réparera ou échangera toutes les pièces et composants non listés ci-dessus mais qui, à sa seule discrétion, sont jugés par la Compagnie présentant un défaut réel de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation.

3. Conditions et limitations

a) L'enregistrement de la garantie doit être effectué en ligne par le propriétaire initial dans les 90 jours suivant l'achat à www.foyervalor.com

b) L'installation et l'entretien doivent être effectués par un détaillant agréé et compétent, conformément aux instructions d'installation de la Compagnie.

c) Cette garantie est nulle lorsque l'installation de l'unité ne respecte pas tous les codes applicables, y compris, sans limitation, les codes nationaux et locaux d'installation des appareils à gaz ainsi que les codes du bâtiment et des incendies.

d) Le propriétaire doit en tout temps se conformer à toutes les instructions d'utilisation.

e) La Compagnie n'est pas responsable des coûts de main-d'œuvre pour retirer des pièces défectueuses ou réinstaller des pièces réparées ou de remplacement, et cette garantie se limite au paiement ou au remplacement de ces pièces.

f) Le demandeur sous cette garantie limitée sera responsable de tous les frais d'expédition pour les pièces de rechange ainsi que du temps de déplacement encouru par le détaillant pour effectuer les travaux de garantie.

g) Cette garantie est nulle s'il est évident qu'il y a un abus, un mauvais usage, une modification, une installation inappropriée, un accident ou un manquement à effectuer l'entretien sur et sur l'unité telle que spécifiée dans le manuel du propriétaire.

h) Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à l'unité par :

   i) Installation, modification ou fonctionnement inapproprié.

   ii) Conditions environnementales.

   iii) Ventilation insuffisante dans la zone ou concurrence pour l'air provenant d'autres équipements ou appareils.

   iv) Les produits chimiques, humidité, condensation ou soufre dans les conduites d'alimentation de gaz, qui dépasse les normes de l'industrie.

i) Cette garantie ne couvre pas le verre, les bris de bûches ou les dommages à l'unité pendant le transport.

foyervalor.com

190 – 2255 Dollarton Highway,
North Vancouver, BC Canada V7H 3B1

Garantie Valor® installation intérieure

j) La Compagnie n'autorise personne à prolonger, ou modifier cette garantie et n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs, indirects ou conséquents causés par l'unité. Les lois de l'état ou de la province où l'utilisateur réside peuvent accorder des droits spécifiques prolongeant cette garantie et, le cas échéant, la seule obligation de la Compagnie en vertu de cette garantie est de fournir de la main-d'œuvre et/ou des matériaux conformément à ces lois.

k) LES RECOURS EXPRESSÉMENT PRÉVUS DANS CETTE GARANTIE SONT LES SEULS ET EXCLUSIFS RECOURS DISPONIBLES POUR L'ACHETEUR CONCERNANT LE PRODUIT, ET LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULATIVE DE LA COMPAGNIE POUR TOUTE RÉCLAMATION, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE, NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D'ACHAT INITIAL DU PRODUIT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS LA COMPAGNIE, NI SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS OU AGENTS, NE SERONT RESPONSABLES DEVANT L'ACHETEUR OU UN TIERS DE TOUTE PERTE, COÛT OU DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF, EXEMPLAIRE, CONSÉQUENTIEL OU INCIDENT, RÉSULTANT OU EN LIEN AVEC LA VENTE, L'ENTRETIEN, L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, MÊME SI LA COMPAGNIE OU SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS OU AGENTS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELLES PERTES, COÛTS OU DOMMAGES, OU SI CES PERTES, COÛTS OU DOMMAGES SONT PRÉVISIBLES.

4. Libération de responsabilité

Après deux (2) ans à compter de la date d'achat, la Compagnie peut, à sa seule et absolue discrétion, s'acquitter pleinement et définitivement de toutes les obligations en vertu de cette garantie en payant au propriétaire initial le prix de gros en vigueur de l'unité.

5. Aucune autre garantie

SAUF DISPOSITION EXPRESSE DANS CETTE GARANTIE ET DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LA COMPAGNIE RENONCE À TOUTES LES AUTRES GARANTIES, CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET OBLIGATIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES PAR LA LOI, LA COMMON LAW, L'USAGE OU AUTRE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE, QUALITÉ OU APTITUDE COMMERCIALE À UN USAGE PARTICULIER. AUCUN AGENT, DÉTAILLANT OU DISTRIBUTEUR N'EST AUTORISÉ À MODIFIER OU PROLONGER LES TERMES DE CETTE GARANTIE AU NOM DE LA COMPAGNIE.

6. Droit en vigueur

Cette garantie sera régie par les lois de la province de la Colombie-Britannique et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables, et interprétées conformément à celles-ci. Tout litige découlant en vertu ou en lien avec cette garantie sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de la Colombie-Britannique, sans égard aux principes de conflit de lois.

[Traduit de l'anglais]

foyervalor.com

190 – 2255 Dollarton Highway,
North Vancouver, BC Canada V7H 3B1

Appendice A - Guide de télécommande

Synchronisez la télécommande

Le récepteur et la manette du système de télécommande sont initialement synchronisés en usine. Cependant, si l'un de ces articles est remplacé, les deux doivent être à nouveau jumelés avant l'usage.

1. Placez une pile **alcaline** de 9 V dans la manette si cela n'est déjà fait. Assurez-vous que le boîtier à piles branché au récepteur, situé derrière la devanture sous la boîte de combustion, contienne 4 piles **alcalines** AA 1,5 V.
2. Localisez le bouton RESET sur le devant du récepteur.
3. À l'aide d'un objet étroit, pressez et maintenez le bouton RESET jusqu'à ce que un court et un long bips se fassent entendre. Relâchez le bouton après le long bip.
4. Dans les 20 secondes suivantes, pressez sur le bouton de petite flamme sur la manette jusqu'à ce que vous entendiez deux courts bips confirmant la synchronisation.
   Si vous entendez un long bip, cela indique que la synchronisation n'a pas été faite ou que la connexion des fils n'est pas correcte.

La télécommande est maintenant prête à être utilisée. Cette procédure n'est effectuée qu'une seule fois avant d'utiliser la télécommande. La synchronisation n'est pas affectée par le changement des piles.

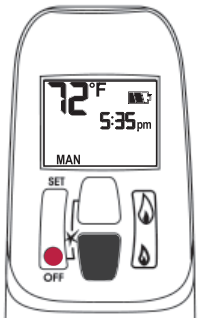

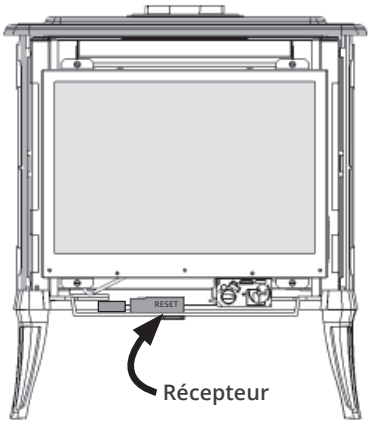

Appendice A - Guide de télécommande

Fréquence radio

315 MHz pour les États-Unis et pour le Canada.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'usager de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE : Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, le récepteur et la manette doivent être synchronisés. Consultez la section *Synchronisez la télécommande* à la page précédente.
IMPORTANT : *AVANT DE COMMENCER, notez que pour ce système, le réglage de l'heure, de la température et de la fonction automatique Marche-Arrêt* ***ne peuvent être faits que lorsque la fonction désirée clignote sur l'écran.*** *Une fois la programmation achevée, il faut quelques secondes au système pour l'enregistrer.*

Note : En modes TEMP ou TIMER, la manette sonde la température de la pièce et ajuste la flamme en conséquences.

Pour assurer un bon signal, la manette devrait être à une distance d'au plus 15 pi [4,6 m] du foyer.

Ne laissez pas la manette sur le manteau de cheminée ou la dalle protectrice.

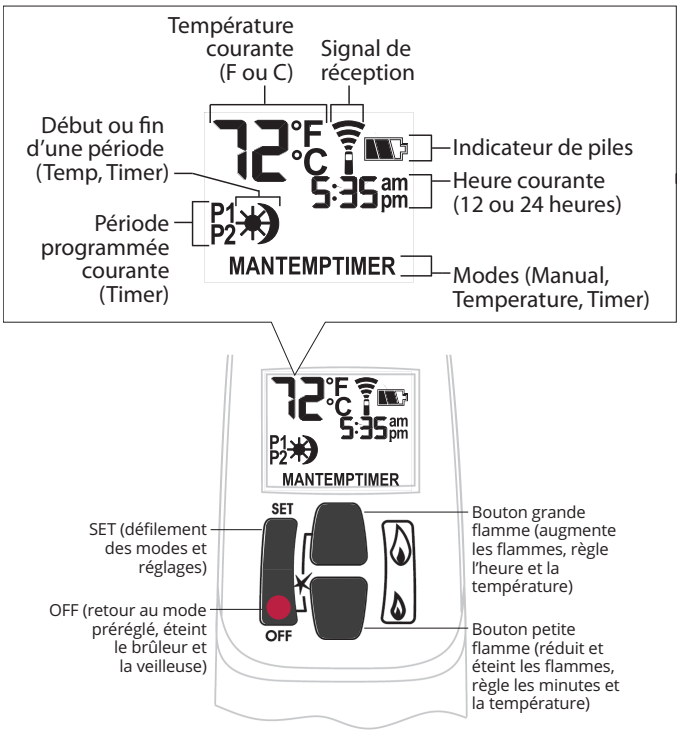

ALLUMEZ le foyer

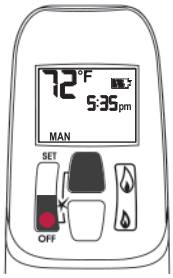

Pressez sur les boutons ● + 💧 jusqu'à ce que vous entendiez un court bip; relâchez les boutons.

Les bips continuent jusqu'à ce que la veilleuse soit allumée.

Le brûleur s'allume au maximum et la manette passe automatiquement en mode manuel MAN.

NOTE :
Sur la soupape, le bouton MAN doit être à ON, en pleine position anti-horaire ↺.

ÉTEIGNEZ le foyer

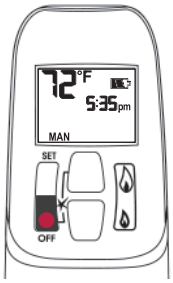

Pressez le bouton ●.

Quand la veilleuse vient d'être éteinte, attendez 2 minutes avant de rallumer.

En mode de veille (veilleuse)

Pressez et tenez 💧 pour mettre le foyer en veilleuse.

Ajustez la hauteur des flammes

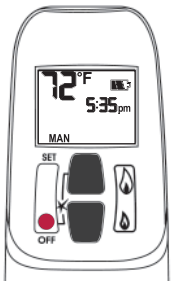

Avec la veilleuse allumée, pressez et tenez les boutons :

💧 = augmente hauteur des flammes

💧 = diminue hauteur des flammes ou met en veilleuse

Pour ajustements plus précis, tapez les boutons.

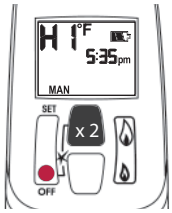

Hauteur de flammes express

Double-cliquez les boutons :

💧 = augmente les flammes à la hauteur maximale "HI"

💧 = diminue les flammes à la hauteur minimale "LO"

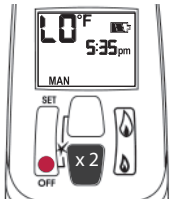

NOTE : La flammes vont d'abord à la hauteur maximale avant de s'ajuster au niveau le plus bas.

Appendice A - Guide de télécommande

Horloge °C/24-hre ou °F/12-hre

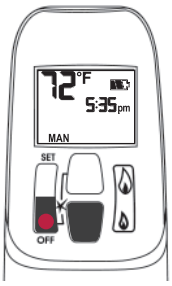

En mode MAN, pressez les boutons ● + 💧 jusque le réglage désiré soit affiché

°F / 12-heure ⟷ °C / 24-heure

Réglez l'heure

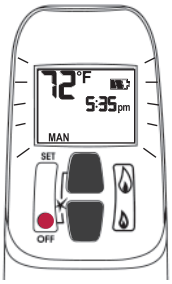

L'heure affichée clignotera après :

- l'instllation de la pile, ou
- lorsque vous appuyez sur 💧 + 💧

Pour réglez l'heure, pressez les boutons :

💧 = heure

💧 = minutes

Pressez ● brièvement ou attendez pour retourner à MAN.

Modes d'opération

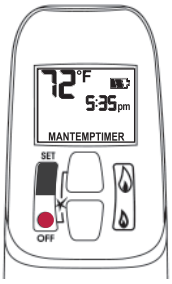

Tapez sur SET pour faire défiler les modes d'opération.

MAN > ☀TEMP > ☽TEMP > TIMER > MAN

NOTE : Pressez 💧 ou 💧 pour aller en mode MAN.

MAN Manuel

Ajustement manuel des flammes.

☀TEMP Température haute



Quand la veilleuse est allumée, la température est mesurée et comparée à la température programmée. Les flammes s'ajustent automatiquement pour atteindre la température programmée.

☽TEMP Température basse

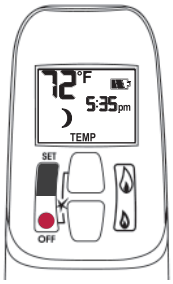

Quand la veilleuse est allumée, la température de la pièce est mesurée et comparée à la température programmée. Les flammes s'ajustent automatiquement pour atteindre la température programmée.

TIMER Minuterie

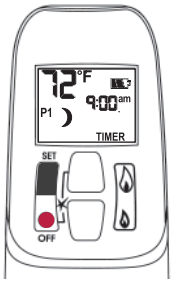

Quand la veilleuse est allumée, deux périodes de temps (P1 et P2) peuvent être programmées pour haute et basse températures et le foyer s'ajuste automatiquement.

Note : La température réglée est affichée à toutes les 30 secondes.

Régles les paramètres pendant qu'ils clignotent sur l'écran.

Appendice A - Guide de télécommande

Températures Haute / Basse

Réglez la température haute.

Réglage par défaut : ☀ TEMP 23 °C/74 °F

Pressez SET pour aller à ☀ TEMP

Tenez SET jusqu'à ce que TEMP clignote.

Réglez la température haute ☀ :

= augmente la température.

= réduit la température.

Pressez ● brièvement ou attendez pour compléter le réglage.

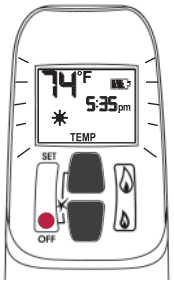

Réglez la température basse.

Réglage par défaut : ☽ TEMP "--" (OFF)

Pressez SET pour aller à ☽ TEMP

Tenez SET jusqu'à ce que TEMP clignote.

Réglez la température basse ☽ :

= augmente la température.

= réduit la température.

Pressez ● brièvement ou attendez pour compléter le réglage.

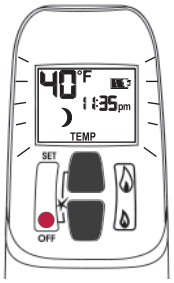

Réglez la minuterie

Deux périodes de minuterie peuvent être programmées entre minuit et 23 h 50 pour chaque cycle de 24-heure.

Périodes P1 et P2 doivent être réglées dans l'ordre suivante durant le cycle de 24-heure : **P1**☀, **P1**☽, **P2**☀ et **P2**☽.

☀ = période température haute

☽ = période température basse

Réglages par défaut :

Période 1 : **P1**☀ 6 h 00 **P1**☽ 8 h 00

Période 2 : **P2**☀ 23 h 50 **P2**☽ 23 h 50

Si **P1**☀ = **P1**☽ ou **P2**☀ = **P2**☽, la programmation est désactivée.

Pour laisser le foyer allumé toute la nuit, réglez **P2**☽ à 11 h 50 et **P1**☀ à 00 h 00.

Pour programmer une seule période, réglez **P1**☀ et **P1**☽ avec les heures désirées puis **P2**☀ et **P2**☽ avec la même heure que **P1**☽.

Pressez SET pour aller à TIMER.

Réglez l'heure P1 ☀ - haute température.

Tenez SET jusqu'à ce que **P1**☀ soit affiché et clignote.

Réglez l'heure :

= heure

= minutes

Pressez ● brièvement ou attendez pour compléter le réglage.

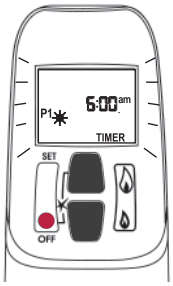

Réglez l'heure P1 ☽ - basse température.

Tenez SET jusqu'à ce que **P1**☽ soit affiché et clignote.

Réglez l'heure :

= heure

= minutes

Pressez ● brièvement ou attendez pour compléter le réglage.

Appendice A - Guide de télécommande

Réglez les heures de haute et basse températures P2.

Répétez les mêmes étapes que le réglage de P1.

Lorsque tous les réglages sont complétés, pressez ● pour les sauvegarder.

La veilleuse doit être allumée pour que le système active les paramètres programmés de Temp et Timer.

Exemple de programmation de la minuterie (températures pré-programmées montrées)

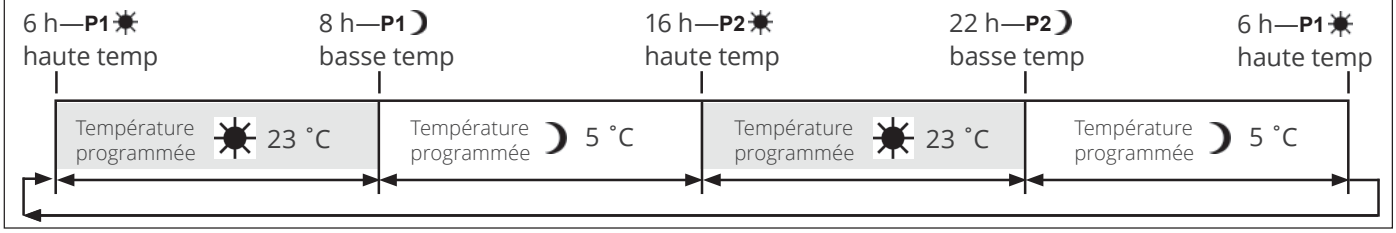

Mise en veilleuse automatiquement

8 heures sans mouvement

La soupape à gaz tournera en mode veilleuse (pilot) s'il n'y a aucun mouvement de son moteur pour une période de 8 heures.

Arrêt automatique

Faibles piles alimentant le récepteur. Quand les piles du porte-piles sont faibles, le foyer s'éteint complètement. Ceci ne s'applique pas quand le courant est interrompu.

Veilleuse sur demande (Arrêt 7 jours). Cette caractéristique écologique évite la consommation de gaz durant une longue priode d'inactivité. Quand l'appareil na pas fonctionné pour 7 jours le système éteint automatiquement la veilleuse. Cette caractéristique permet au consommateur d'économiser en éliminant automatiquement la consommation d'énergie durant les mois sans chauffage et d'utilisation limitée.

La durée de la période d'inactivité du système est spécifiée par le manufacturier et ne peut être altérée.

Indicateur de piles faibles

Mise en garde

NE PAS UTILISER de tournevis ou autre objet métallique pour enlever les piles du porte-piles. Ceci pourrait causer un court-circuit.

Manette : L'icône de pile faible apparaît quand la pile a besoin d'être remplacée. Remplacez-la avec une pile **alcaline** de 9V.

Porte-piles : Une série de bips fréquents pendant 3 secondes quand le moteur de la soupape tourne indiquent que les piles ont besoin d'être remplacées dans le porte-piles. Remplacez-les par 4 piles **alcalines** de 1.5 V.

Synchronisation

La manette de télécommande et le récepteur sont synchronisés pour fonctionner ensemble. Dans le cas ou un ou les deux devraient être remplacés, ils devront être synchronisés pour fonctionner ensemble. Contactez le détaillant pour tous les détails.

Notes