



INSTALLATION INSTRUCTIONS

GE3SK1—GE3 Minimum Coverage Shroud Kit For GE3 Electric Fireplace Insert

NOT FOR USE WITH GAS MODEL FIREPLACES

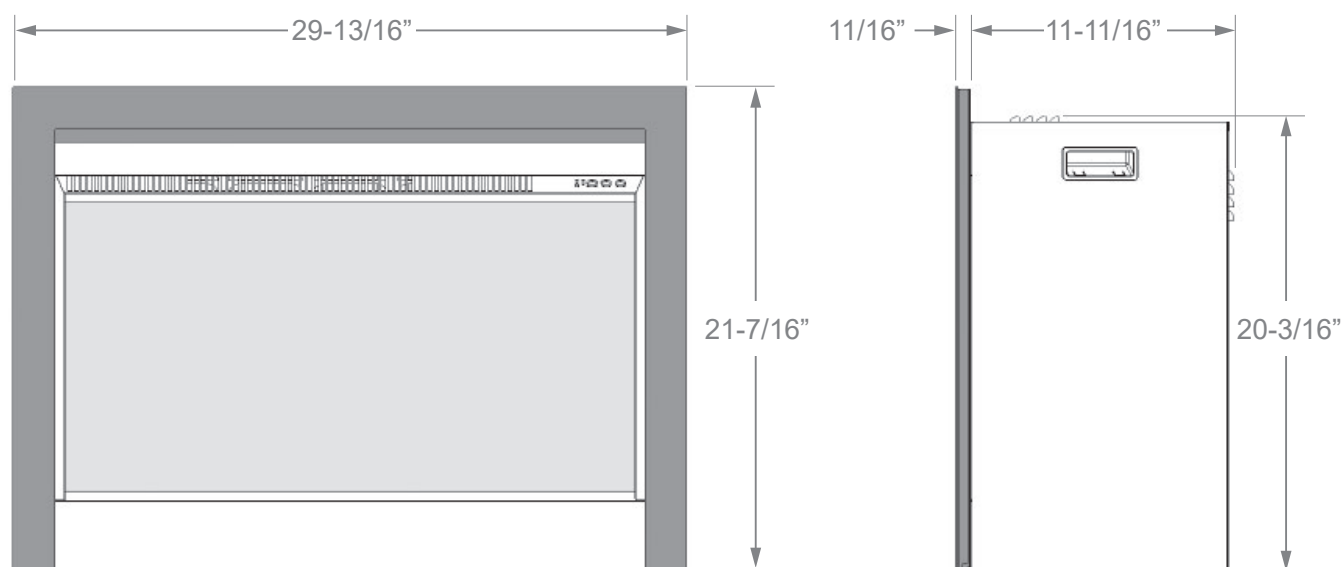

GE3SK1 Shroud Kit shown with GE3CFV Clearview Front

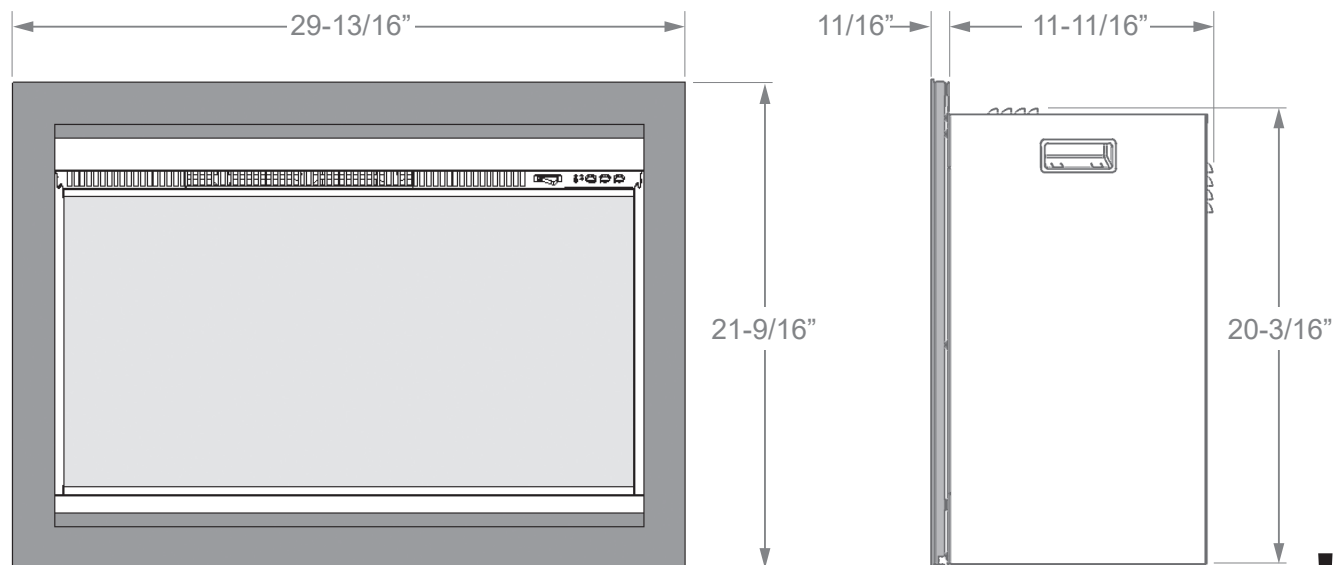

GE3SK1 Shroud Kit shown with GE3ED Edgemont Front

Front plate ends **below** 1/8" bottom of appliance




The GE3SK1 installs on the GE3 electric fireplace to accomodate either the GE3CFV Clearview Front or the GE3ED Edgemont Front.

The front is secured to the shroud assembly by hooks at the top and magnets at the bottom. The shroud assembly requires the installation of hanging brackets —supplied with the front—on its upper corners.

NOTE: A Valor 725RTB Riser, 752BTK Base Trim Kit or 793RT Riser all different sizes, can also be used at the bottom of the backing plate/trim. The appliance has to be raised so its bottom is equal to the the top surface of the riser.

Description	Part number
GE3SK1 Shroud Kit	
Upper Bracket	4011033
Side Brackets (2)	4011034
#8x1/2" low profile black screws (9)	4004560
In both GE3CFV Clearview Front & GE3EDPW Edgemont Front Pewter	
RS Hanging Bracket	4011372
LS Hanging Bracket	4011331
RS Hook Bracket*	4011371
LS Hook Bracket*	4011332


* Hook brackets already installed on front

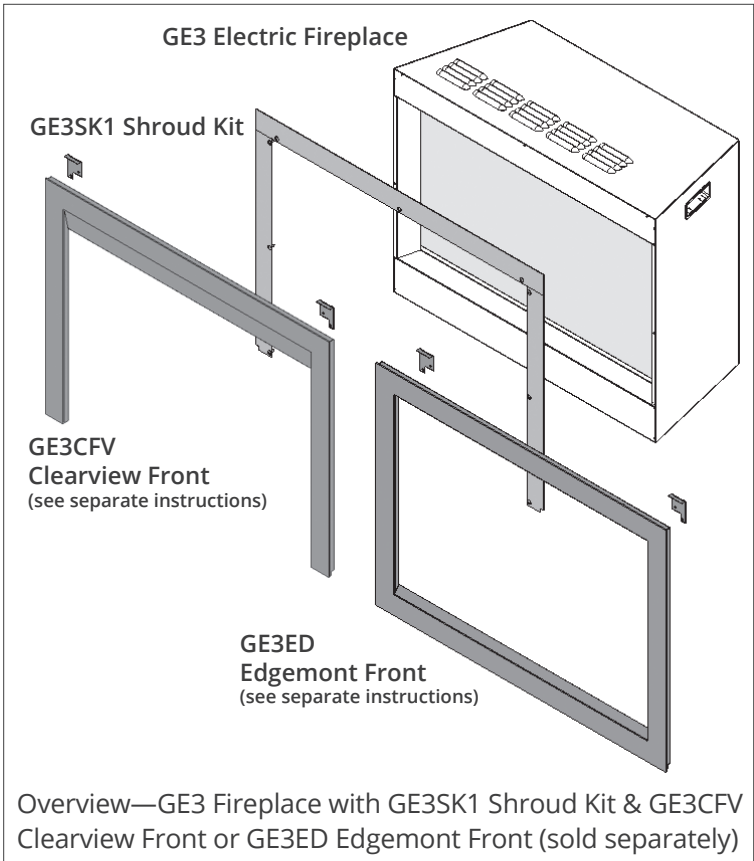

Installation

Secure the upper and side brackets to the GE3.


Secure the hanging brackets provided with the front to the top inside corners of the shroud assembly, using the assembly's screws.

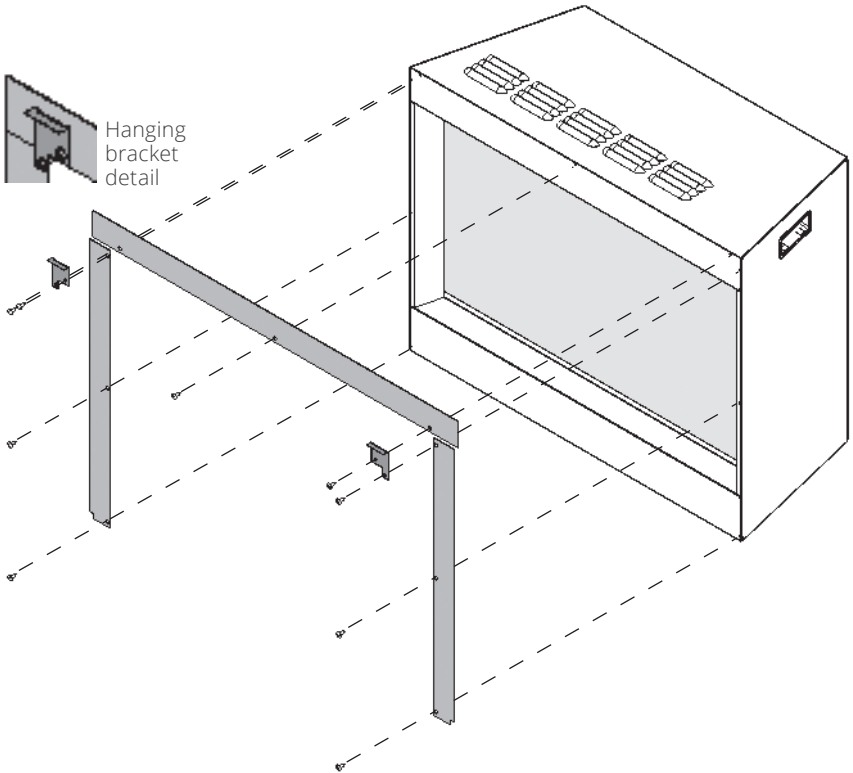


GUIDE D'INSTALLATION

GE3SK1—Bordure minimale pour foyer électrique GE3

NE PAS UTILISER AVEC LES FOYERS À GAZ

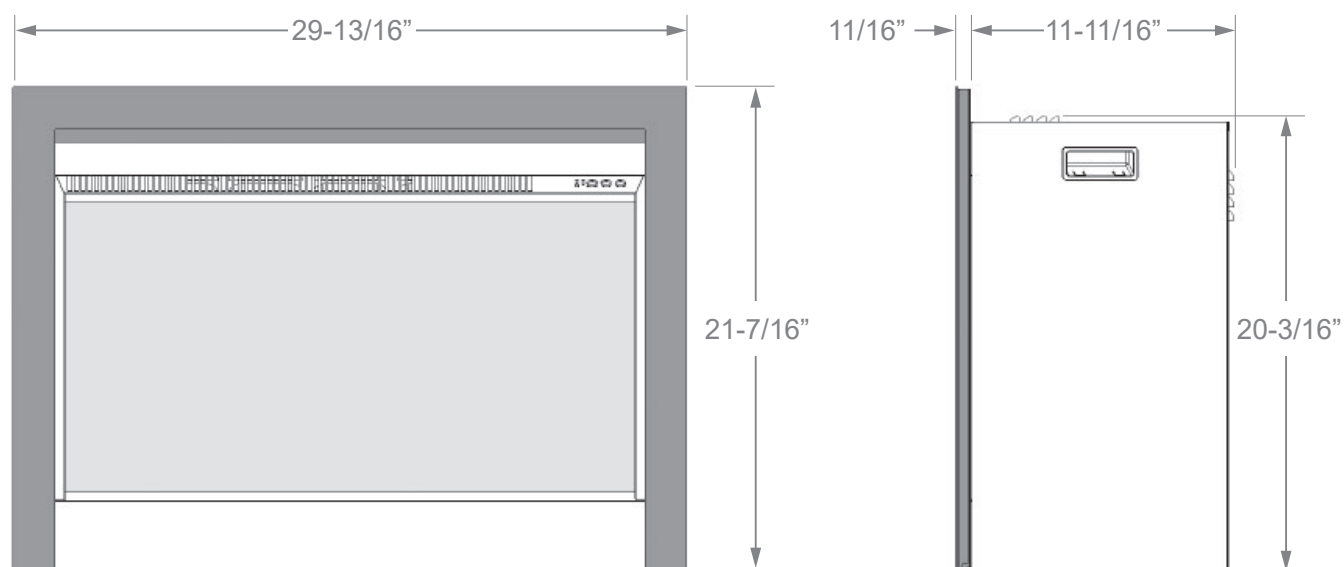

GE3SK1 Bordure minimale montrée avec
GE3CFV Devanture Clearview

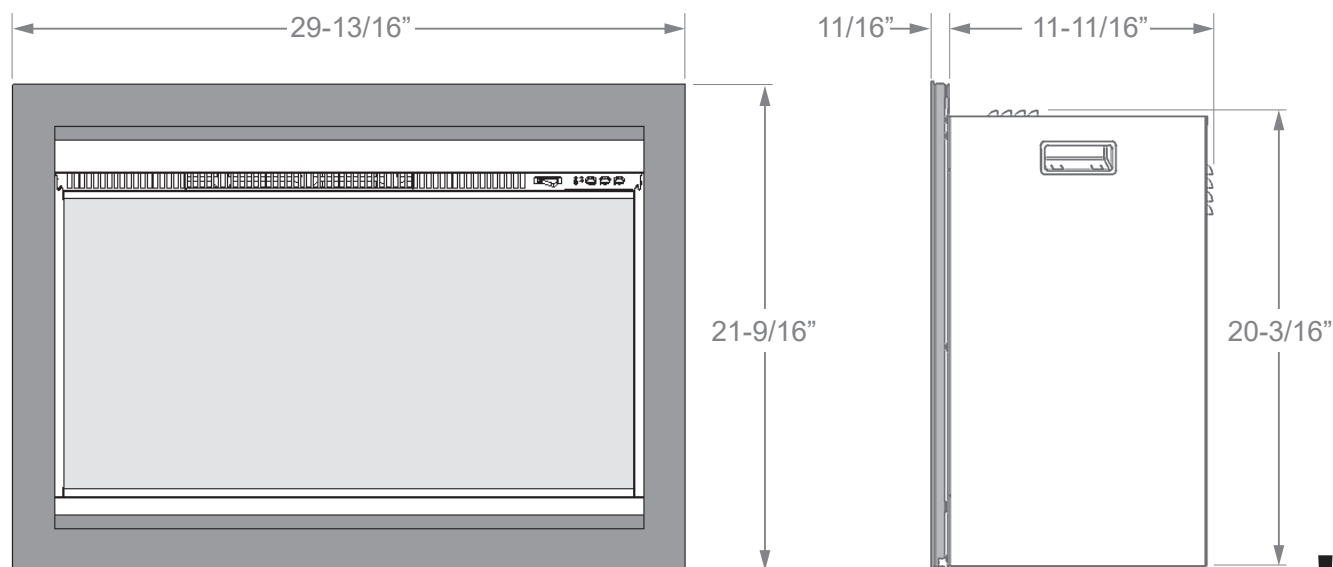

GE3SK1 Bordure minimale montrée avec
GE3ED Devanture Edgemont

Le bas de la devanture **dépasse** le bas du foyer 1/8" !

La bordure GE3SK1 est conçue pour faciliter l'installation des Devantures Clearview GE3CFV ou Edgemont GE3ED sur le foyer électrique GE3.

La devanture est fixée à la bordure minimale par des crochets en haut et des aimants en bas. La bordure minimale exige l'installation de supports d'accrochage—fournis avec la devanture—à ses coins intérieurs du haut


NOTE : Les Bases de soulèvement Valor 725RTB, 752BTK et 793RT peuvent être utilisées sous la bordure. Le foyer doit être soulevé et sa base doit être égale à la surface de la base de soulèvement.

Description	Pièce n°
GE3SK1 Bordure minimale	
Support du haut	4011033
Supports des côtés (2)	4011034
Vis noires profile bas n° 8x1/2" (9)	4004560

Dans les deux GE3CFV Devanture Clearview et GE3EDPW Devanture Edgemont, étain

Support d'accrochage droit	4011372
Support d'accrochage gauche	4011331
Crochet droit*	4011371
Crochet gauche*	4011332

* Crochets déjà installés sur la Devanture

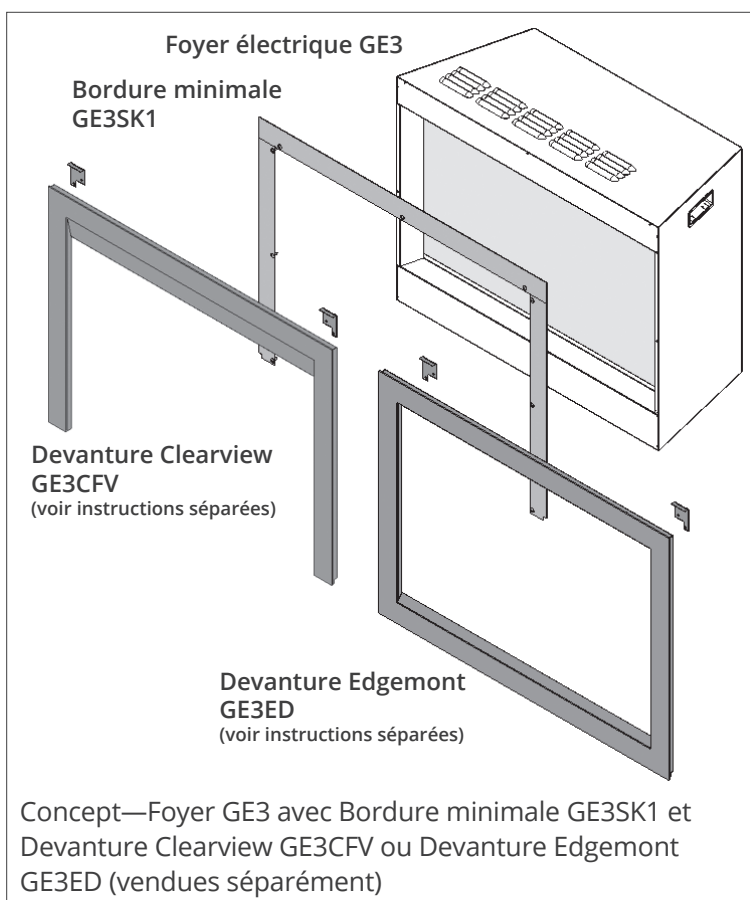

Installation

Installez les supports du haut et des côtés au GE3.

Fixez les supports d'accrochage (fournis avec la devanture) avec les vis de la bordure, aux coins intérieurs au haut de la bordure minimale.

